

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ**

Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки

ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ

з навчальної дисципліни
«Технічне обслуговування та ремонт авіаційної техніки»
вибіркових компонент
освітньої програми первого рівня вищої освіти

Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів

за темою № 2 - Технічне обслуговування системи паливо постачання та регулювання.

Харків 2022

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 29.08.2022 № 8

СХВАЛЕНО

Методичною радою
Кременчуцького льотного
коледжу
Протокол від 22.08.2022 № 1

ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін
Протокол від 30.08.2022 № 8

Розглянуто на засіданні циклової комісії технічного обслуговування
авіаційної техніки, протокол від 10.08.2022р. № 1

Розробник:

1. Викладач циклової комісії технічного обслуговування авіаційної техніки,
спеціаліст вищої категорії, викладач Гвоздік Станіслав Денисович

Рецензенти:

1. Завідувач кафедри технологій аеропортів Національного авіаційного університету, д.т.н., професор Тамаргазін О.А.
2. Викладач циклової комісії аeronавігації КЛК ХНУВС, к.т.н., с.н.с. Тягній В.Г.

План лекцій:

1. Призначення та склад паливної системи двигуна.
2. Принцип роботи паливної системи двигуна.
3. Загальна характеристика системи автоматичного регулювання двигуна. Програми регулювання.
4. Структурна схема системи автоматичного регулювання двигуна.
5. Робота системи при спільній роботі двигунів в складі силової установки вертольота.
6. Основні агрегати системи паливоживлення і регулювання двигуна.
7. Перевірка і регулювання агрегатів системи автоматичного регулювання.
8. Можливі несправності системи паливоживлення і регулювання двигуна.
9. Технічне обслуговування паливоживлення і регулювання двигуна.

Література:

Основна:

1. Щаренко А.О. «Вертоліт Mi-8МТВ-1. Блок 3 Газотурбінний двигун. (категорія В1.3). Конспект лекцій», Кременчук: КЛК НАУ, 2015.
2. Богданов А.Д., Калинин Н.П., Кривко А.И. «Турбовальний двигигун ТВ3-117ВМ. Конструкція і технічна експлуатація», "Повітряний транспорт", 2000г.
3. Кеба И.В. «Турбовальний двигун ТВ3 117ВМ/ВМА», КЛК НАУ, 1997.

Допоміжна:

4. Керівництво по технічній експлуатації двигуна ТВ3-117.Книги 1,2,3 – Транспорт, 1987. – 706 с.
5. Двигун АИ-9 Керівництво по експлуатації і технічному обслуговуванню.Авіа-Медіа", 2007.— 81 с.

Текст лекції

1. Призначення та склад паливної системи двигуна.

Основними функціями паливної системи двигуна: безперебійна подача палива в камеру згоряння і регулювання витрати палива відповідно до режимів роботи і польотними умовами, управління клапанами перепуску повітря і лопатками ВНА і напрямних апаратів 1 4 ступенів компресора

видача сигналу на відключення стартера при запуску двигуна, дренаж камери згоряння і ущільнені агрегатів паливної системи.

Система низького тиску призначена для підвищення тиску палива, що надходить із зовнішнього системи, його тонкого очищення і подачі на вход в насос регулятора.

До складу системи входять:

- відцентровий паливний насос ДЦН-70А,
- паливний фільтр тонкого очищення 8Д2.996.236,
- трубопроводи підведення палива в систему високого тиску,
- трубопроводи зливу палива з агрегатів системи високого тиску на вход в паливний фільтр.

Система високого тиску забезпечує подачу палива в камеру згоряння дві-гатель, управління механізацією компресора, а також видачу сигналу на відключення повітряного стартера.

Система включає в себе:

- насос регулятор НР-ЗВМ або НР-ЗВМ-Т,
- паливний колектор з форсунками,
- виконавчий механізм ИМ-3А,
- гідроциліндр з кінцевим перемикачем,
- клапани перепуску повітря,
- трубопроводи високого тиску.

Разом з агрегатами паливної системи в регулюванні витрати палива бере участь електронний регулятор двигуна ЕРД-ЗВМ і регулятор температури РТ-12-6.

Дренажна система призначена для видалення палива і масла, що просочився через ущільнення агрегатів паливної системи, а також для зливу палива з камери згоряння при виключенні двигуна.

2.Принцип роботи паливної системи двигуна.

З вертолітної системи паливо з тиском 0,4 ..1,2 кгс / см² надходить на вход в насос, що підкачує ДЦН-70А, який підвищує тиск, створюючи перепад (0,4 ... 1,6 кгс / см²) і по трубопроводу подає паливо до фільтру тонкого очищення. Відфільтроване паливо по трубопроводах надходить в насос регулятора.

У насосі тиск палива підвищується плунжерним насосом, після чого основна частина палива подається до дозуючому пристрою, керованого за певною програмою автоматичними пристроями, що входять до складу насоса

регулятора, а також електронним регулятором ЕРД-ЗВМ і регулятором температури РТ-12-6.

Дозоване паливо через систему клапанів насоса регулятора, трубопроводи та корпус дренажного клапана підводиться в перший і другий контури колектора форсунок.

Подача палива в перший контур відкривається при досягненні тиску ($NTK = 15 \dots 20\%$), $2,5 \dots 3$ кгс / см² і проводиться далі на всіх режимах роботи двигуна. У другій контур паливо подається тільки на режимах вище малого газу після досягнення тиску 32 ± 1 кгс / см².

У процесі запуску двигуна в другій контур форсунок через клапан наддуву повітря і трубопровід подається стиснене повітря, що відбирається від повітряного стартера, що забезпечує якісний розпил палива і гарантує надійний розпал камери згоряння. Закриття клапана відбувається при досягненні тиску в першому контурі $5 \dots 6$ кг / см². Відбір палива до клапану наддуву виробляється з магістралі першого контуру по трубопроводу. Дозуючий пристрій насоса-регулятора також через трубопроводи і виконавчий механізм ІМ-3А з'єднується з магістраллю низького тиску. Спрацьовування виконавчого відбувається при досягненні НСТ гранично допустимого за умовами значення ($118 \pm 2\%$). За сигналом від електронного регулятора ЕРД-ЗВМ. Злив дозованого палива з насоса - регулятора призводить до падіння тиску в його магістралях, в результаті чого розподільний пристрій перекриває подачу палива до форсунок.

Паливо, що відбирається безпосередньо через качає вузла насоса регулятора (Недозовані паливо) використовується в системі як робоче тіло в сервомеханізмі клапанів перепуску повітря гідроциліндрів повороту лопаток НА компресора.

Підведення палива до клапанів перепуску повітря проводиться при запуску і на малому газі через кінцевий перемикач нижнього гідроциліндра. При цьому клапани тиском палива утримуються у відкритому положенні.

З камери згоряння паливо при непрацюючому двигуні зливається в дренажний бак вертолітота через відкритий дренажний клапан. Через корпус дренажного клапана також здійснюється дренаж клапана наддуву повітря. Закриття дренажного клапана відбувається при запуску двигуна тиском повітря, що надходить з камери згоряння.

Гранична норма витоків палива в дренажну систему

- з насоса, що підкачує ДЦН-70А $0,5 \text{ см}^3 / \text{xв}$
- З насоса - регулятора НР-ЗВМ $25 \text{ см}^3 / \text{xв}$
- Через дренажний клапан $5 \text{ см}^3 / \text{xв}$

Примітка: За результатами виміру $1\text{cm}^3 = 10$ краплям гасу.

3.Загальна характеристика системи автоматичного регулювання двигуна. Програми регулювання.

Система автоматичного регулювання двигуна ТВ3-117ВМ складається з гідравлічної та електронної частин.

Гідравлічна частина САР входить до складу паливної системи високого тиску і являє собою комплекс автоматичних пристрій, розташованих в агрегаті НР-3ВМ і нижньому гидроциліндре. Електронна частина САР утворена електронним регулятором двигуна ЕРД-3ВМ і регулятором температури газу РТ-12-6.

Зв'язок електронних регуляторів з насосом регулятором здійснюється через виконавчий механізми ІМ-3А і ІМ-47. Причому останній конструктивно пов'язаний з НР-3ВМ.

Основними функціями САР при роботі двигуна є: автоматична підтримка незмінним заданого режиму роботи силової установки з оптимальною приемистістю, обмеження небезпечних (з точки зору міцності двигуна, трансмісії і головного редуктора вертолітота, а також газодинамічкої стійкості компресора) режимів роботи двигунів, синхронізація потужності спарених двигунів, працюючих на один гвинт.

Функціональна схема основних зв'язків системи автоматичного регулювання двигуна.

У процесі запуску САР також видає сигнал на своєчасне відключення стартера.

Єдиним способом виконання зазначених функцій (за винятком регулювання компресора і видачі сигналу на вимикання повітряного стартера) є регулювання подачі палива в камеру згоряння. Це передбачає можливість регулювання за певною програмою тільки одного з параметрів робочого процесу двигуна. Для вертолітного ВМД такими параметрами можуть бути частоти обертання ротора турбокомпресора НТК або несучого гвинта НСТ. Заданий режим роботи силової установки, таким чином, підтримується одним з двох способів (програм): постійністю НТК ($\text{NTK} = \text{const}$), або ННВ ($\text{NHB} = \text{const}$).

На основних польотних режимах (від другого крейсерського до номінального включно) виходячи з завдання забезпечення оптимальних умов роботи несучого гвинта САР реалізує програму

$$NHB = 95 \pm 2\% = \text{const.}$$

Дана частота обертання несучого гвинта гарантує отримання максимального його ККД. Оскільки ротор несучого гвинта через редуктор і трансмісію жорстко пов'язаний з роторами вільних турбін, то практичним способом виконання даної програми є підтримка постійності частот обертання роторів вільних турбін обох двигунів, т. е. $NCT = 100\% = \text{const.}$

Умовою виконання даної програми є рівність располагаемої потужності NE і потрібної гвинтовий потужності NHB. Потрібна потужність задається пілотом вручну шляхом зміни кроку несучого гвинта фНВ важелем «крок - газ» (РШГ). Зміна завантаження несучого гвинта приводить до зміни NHB і NCT внаслідок чого в роботу вступає гіdraulічна частина САР (агрегат НР-ЗВМ), що змінює подачу палива в двигун до відновлення рівності NE і NB і відповідно колишнього значення NCT.

Виконання програми NTK = const гарантує підтримання сталості располагаемої потужності двигуна, з якої частота обертання ротора ТК пов'язана прямою залежністю. Данна програма реалізується системою регулювання на режимі малого газу і злітному режимі.

На режимі малого газу підтримується NTK = 72 78%. При зниженні температури зовнішнього повітря TH нижче + 5 ° С частота обертання ротора ТК коригується в бік зменшення, що запобігає підвищенню располагаемої потужності двигуна понад 147 кВт (200 л. С.)

Примітка: Підвищення NE при зниженні температури зовнішнього повітря пояснюється збільшенням ступеня підвищення тиску в компресорі NK і зростанням витрат повітря через двигун.

На злітній режимі САР обмежує максимальну частоту обертання ротора ТК, що є засобом обмеження максимальної располагаемої потужності двигуна NE MAX. Це обмеження в свою чергу служить непрямим способом обмеження гранично допустимих навантажень на трансмісію і головний редуктор вертольота.

Для виключення впливу зовнішніх умов на располагаему потужність в процесі регулювання передбачається корекція NTK при зміні температури TH і тиску РН зовнішнього повітря за законом:

$$NTK = 109,1 + 0,159TH - 14,41RN.$$

Наявність корекції по Тн і Рн дозволяє підтримувати сталість злітної потужності двигуна 1470 ... тисяча п'ятсот сорок п'ять кВт (20002100 л. С.) В діапазоні температур - 60 + 40 ° С і висот польоту 0 3,6 км. Значення nTK на злітному режимі в залежності від TH визначається за графіком «А» додається до формуляру двигуна.

У висотних умовах (при РН <760мм.рт.ст) до отриманого значення NTK необхідно додати висотну поправку, яка визначається за графіком.

За межами зазначених діапазонів температур повітря і висот польоту виникає необхідність захисту двигуна від граничних теплових і механічних навантажень, що вимагає перемикання САР на інші програми регулювання.

При $T_H > 30^\circ \dots 40^\circ C$ система регулювання перемикається або на програму обмеження гранично допустимої за умовами міцності частоти обертання ротора ТК (при $NTK_{max} = 101\% = const$), або на програму обмеження максимальної температури газів перед турбіною ($T_G = 985 \pm 5^\circ C = const$)

При висоті польоту понад 3,6 км система регулювання перемикається на програму обмеження максимально наведеної частоти обертання ротора турбокомпресора $NTK.PR. = 103\% = const$.

Наведена частота обертання визначається за формулою:

$$NTK.pr. = NTK.zam. \sqrt{288 / TH}$$

Де NTK зам.-вимірюна (фізична) частота обертання ротора ТК, TH -вимірюна температура зовнішнього повітря. Регулювання по $NTK.PR.$ є засобом непрямого обмеження максимального ступеня підвищення тиску в компресорі, що в свою чергу запобігає виникненню так званого верхнього помпажа.

Необхідність обмеження $NTK.MAX$ пояснюється тим, що при наборі висоти наявність корекції NTK по Рн викликає збільшення NTK , що в умовах знижених температур зовнішнього повітря призводить до інтенсивного зростання NTK (і $NTK.PR.$) і зниження запасу стійкості компресора. Практичне обмеження $NTK.PR.$ здійснюється зменшенням NTK відповідно до температури повітря по закону:

$$NTK = 100,5 + 0,192TH.$$

Виконання зазначених програм регулювання на злітній режимі забезпечується електронними регуляторами ЕРД-3ВМ і РТ-12-6, які впливають на насос регулятор через виконавчий механізм ІМ-47. У разі відмови (або виключення) електронних регуляторів системою регулювання передбачений перехід на програму обмеження максимальної витрати палива:

$$GT.MAX = const.$$

Дана програма реалізується гідравлічною частиною САР і забезпечує непряме обмеження максимальної потужності двигуна. Перехід на програму на програму обмеження $GT.$ max. супроводжується незначним підвищеннем частоти обертання ротора ТК і потужністю двигуна.

Режим роботи двигуна	Контрольований параметр	програма регулювання	Умови експлуатації, при яких реалізується програма.	Забезпечуюча програму частина САР	Примітка.
малий газ	nTK	$nTK = 72 \dots 78\% = const$	При $TN \geq +5^\circ C$	HP-3BM.	Див. Графік.
		Корекція NTK по TN	При $TN < +5^\circ C$		
ІІ, I крейсерський, номінальний	NHB (NCT)	$NHB = 95 \pm 2\%$ ($NCT = 100 \pm 2\%$)	Незалежно від польотних умов і завантаження гвинта.	HP-3BM	-
злітний	nTK, TG або GT	$nTK = 109,1 + 0,159TN - 14,41PH$.	$-60^\circ C \leq TN \leq +40^\circ C$ $0 \leq H \leq 3,6 \text{ км.}$	ЕРД-3ВМ	Див. Графік АЕРД
		$nTK = 100,5 + 0,192TH$	$H > 3,6 \text{ км.}$	ЕРД-3ВМ	-
		$nTK.MAX. = 101\% = const$	$TN > 30 \dots 40^\circ C$	ЕРД-3ВМ	-
		$TG.MAX = 985 \pm 5^\circ C$	$TN > 30 \dots 40^\circ C$	ЕРД-3ВМ, РТ-12-6	
		$GT.MAX = const$	при відмові (Виключенні) електроніки	HP-3BM	Див. графік Д
Надзвичайний	nTK	$nTK.MAX = nTK.B3L + 1 + 0,2\%$	при відмові сусіднього двигуна	ЕРД-3ВМ	-

При відмові одного з двигунів електронна частина САР забезпечує автоматичний переклад справного двигуна на надзвичайний режим, на якому частота обертання ротора ТК у порівнянні з злітною режимом зростає на $1 + 0,2\%$, що відповідає потужності двигуна приблизно на 200 л. с. (Ручне включення надзвичайного режиму на двигуні ТВ3-117ВМ не передбачено).

Умова спрацьовування режиму «ЧР»:

- Сигнал від вимикача ЧР на пульти ЕРД-3ВМ.
- Різниця NTK свого і сусіднього двигуна = 5 ... 9%.
- Досягнення значення на 1% нижче злітної режими.

Крім розглянутих програм на двигуні передбачено регулювання компресора з метою розширення запасу його газодинаміческої стійкості і

підвищення коефіцієнта корисної дії. Регулювання здійснюється за рахунок перепуску повітря через 7 ступені компресора, а також зміни настановних кутів лопаток ВНА і напрямних апаратів перших чотирьох ступенів. Управління клапанами перепуску повітря і поворотними лопатками НА здійснюється гіdraulічною частиною САР (НР-ЗВМ спільно з гідроциліндром) відповідно до наведеної частотою обертання ротора ТК НТК.ПР. Клапани перепуску повітря утримуються у відкритому положенні від моменту запуску до НТК.ПР. = 84 ... 87%.

4.Структурна схема системи автоматичного регулювання двигуна.

Відповідно до виконуваних функцій система автоматичного регулювання ділиться на системи:

- основного контуру,
- обмеження максимальних режимів,
- обмеження температури газів перед турбіною,
- захисту вільної турбіни.

Система основного контуру призначена для регулювання подачі палива в двигун від початку запуску до номінального режиму включно, а також для управління механізацією компресора і видачі сигналу на відключення повітряного стартера.

До складу системи входять гіdraulічні автоматичні пристрої, зосереджені в насосі регуляторі НР-ЗВМ і в нижньому гідроциліндре. Відповідно до їх призначення автоматичні пристрої системи основного контуру можна розділити на чотири групи: пристрої,

- регулюють подачу палива в двигун,
- щоб забезпечити управління механізацією,
- забезпечують видачу сигналу на відключення стартера,
- допоміжні пристрої.

До першої групи пристрій відносяться:

- регулятор частоти обертання ротора турбокомпресора (РЧВТК) з температурним коректором (ТК),
- регулятор частоти обертання ротора вільної турбіни (РЧВСТ),
- синхронізатор потужності (СМ) з блокувальним золотником (БЗСМ),
- клапани мінімального тиску (КМД), автомат запуску (АЗ),
- автомат приемистості (АП), що виконує також функцію обмежувача максимальної витрати палива (ОМР).

Об'єктом впливу для даних пристрійв є основна дозиуюча голка (ОДГ), встановлена в магістралі подачі палива від плунжерного насоса (ПН) до паливних форсунок. Регулювання витрати палива здійснюється дозиуючою голкою спільно з клапаном постійного перепаду (КПП). Принцип їх роботи визначається тим, що продуктивність нерегульованого плунжерного насоса (GH) залежить тільки від NTK. В цьому випадку узгодження витрати палива, потрібного для підтримки даного режиму ГПОТР. З располагаемої подачею насоса забезпечується за рахунок зливу частини палива з магістралі нагнітання насоса в магістраль всмоктування.

Злив проводиться через КПП відповідно до перепадом тиску на ОДГ:

$$P = P_{t.n.} - P_{t.d.}$$

де $P_{t.n.}$ - тиск Недозовані палива в магістралі нагнітання насоса; $P_{t.d.}$ - тиск дозованого палива за ОДГ.

Величина P в свою чергу визначається положенням (площею поперечного перерізу) ОДГ. Від ОДГ дозоване паливо через стоп кран СК, через важіль зупинки РВ, подається до системи клапанів, які розподіляють паливо по контурах форсунок. У перший контур паливо подається через запірний клапан ЗК-1 і підпірних (ПК) клапани. Початок подачі палива в другий контур регулюється розподільчим клапаном РК і запірним ЗК-2 клапанами.

Регулятори частоти обертання роторів тки СТ мають в своєму складі механізми зміни настройки, що дозволяють виробляти управління режимами роботи двигунів. Система управління налаштуванням РЧВТК виконана за схемою «крок-газ» і включає в себе важіль об'єданого управління «крок-газ» (РГШ), рукоятку корекції (РК), важелі роздільного управління двигунами (РРУД).

Кінематичний зв'язок важелів з РЧВТК здійснюється через механізм об'єданого управління вертольота і важіль управління двигуном (РУД), розташований на насосі - регуляторі. Положення РУД контролюється по лімбу насоса регулятора, що має поділки від 0 до 140 °. Настроювальна характеристика РЧВТК, що зв'язує кут повороту руд з налаштуванням регулятора частоти обертання наведена на малюнку.


Обертанням рукоятки корекції РУД обох двигунів переміщається по лімбу від $\alpha_{РУД} = 0 \dots 10^\circ$ (ліва корекція) до $\alpha_{РУД} 50^\circ$ (Права корекція). При цьому відбувається збільшення настройки РЧВТК від $NTK.NASTR = 72 \dots .78\%$ до $NTK.NASTR = 94\%$.

Переміщенням РШГ, пов'язаного з автоматом перекосу в діапазоні $\phi_{НВ} = 1 \dots 15^\circ$, руд обох двигунів переміщається в межах $\alpha_{РУД} = 50 \dots 120^\circ$. При

цьому настройка РЧВТК спочатку зростає і при $\alpha_{РУД} = 77 \pm 2^\circ$ ($\phi_{НВ} = 4^\circ$) досягає максимального значення **NTK.НАСТР. = 101,5%**. При подальшому переміщенні РШГ настройка РЧВТК залишається незмінною.

Важелями роздільного управління двигунів руд можуть бути встановлені по лімбу насоса - регулятора в будь-яке положення від 0 до 120° . При знятті технологічних упорів РРУД може забезпечити установку руд в положенні $\alpha_{РУД} = 135 \dots 140^\circ$ («технологічний майданчик»), при якому настройка РЧВТК знижується на 6 ... 8% (точне значення визначається по паспорту насоса - регулятора). При цьому положенні РУД проводиться перевірка правильності настройки РЧВТК. При повороті руд в діапазоні $30^\circ < \alpha_{РУД} < 114^\circ$ одночасно зі зміною настройки РЧВТК проводиться корекція настройки РЧВСТ на 6%. Наявність корекції компенсує статизм в роботі РЧВСТ і покращує динамічні характеристики несучого гвинта на перехідних режимах.

Налаштування РЧВСТ може бути змінена за допомогою перемикача частоти обертання несучого гвинта ППЧНВ розташованого на важелі «крок-газ». З регулятором перемикач пов'язаний через механізм перенастроювання (МП-100) (РП) розташований на насосі-регуляторі. Положення РП контролюється по лімбу з поділами від 0 до 100° . Вихідним є положення РП відповідне $\alpha_{РУД} = 66 \pm 2\%$, що забезпечує настройку РЧВСТ на підтримку $N_{НВ} = 95 \pm 2\%$.

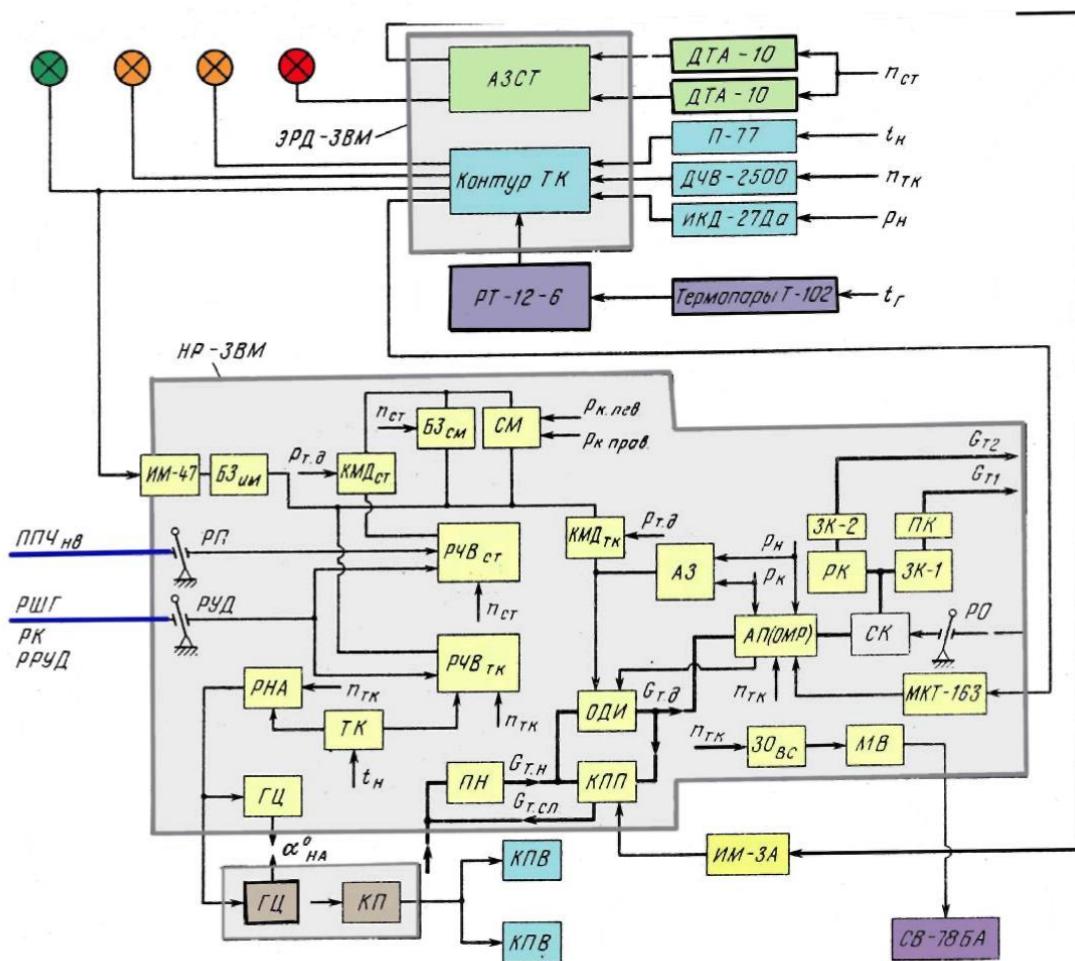

Структурно - функціональна схема регулювання двигуна.

Друга група пристроїв системи основного контуру включає в себе регулятор напрямних апаратів (РНА) і два гідроциліндра (ГЦ). Сукупність даних пристроїв утворює автоматичну систему управління компресором, в якому РНА є командним пристроєм, а гідроцилінди виконавчими механізмами, що призводять в дію механізми повороту лопаток. Нижній гідроциліндр блокується з кінцевим мікроперемикачем (КП), через який видається команда на клапана перепуску повітря.

У третю групу пристроїв, Входить золотник відключення стартера ЗОВС, який спільно з міковимикачем видає при запуску двигуна команду на вимикання стартера.

Системи обмеження максимальних режимів, температури газу перед турбіною і захисту вільної турбіни відносяться до **електронної частини CAP**.

Система обмеження максимальних режимів регулює подачу палива на злітному режимі, забезпечуючи підтримку сталість НТК з високою точністю

відповідно до ТН і РН. У разі відмови одного з двигунів система забезпечує автоматичний переклад справного двигуна на надзвичайний режим (ЧР).

До складу системи входять:

- контур турбокомпресора електронного регулятора ЕРД-ЗВМ,
- датчик частоти обертання ротора турбокомпресора ДЧВ-2500,
- датчик температури зовнішнього повітря П-77,
- датчик тиску зовнішнього повітря ІКД-27Да.

Регулювання подачі палива здійснюється електронним регулятором шляхом впливу на ОДГ насоса регулятора через виконавчий механізм ІМ-47. Робота системи контролюється за світлосигнальним табло «РТ (ЕРД) працює». »ЧР» (надзвичайний режим). Про відмову (виключенні) сигналізує табло «ЕРД відключений». Табло «РТ (ЕРД) працює» включено також в процесі запуску до досягнення NTK = 60%.

Система обмеження температури газів перед турбіною бере участь в регулюванні витрати палива на злітному режимі при зростанні ТГ до (985 ± 5) ° С. До складу системи входить батарея термопар Т-102 і регулятор температури РТ-12-6. З основною дозируючою голкою регулятор температури пов'язаний через контур ТК ЕРД-ЗВМ і механізм ІМ-47.

Система захисту вільної турбіни призначена для аварійної зупинки двигуна при зростанні NTK до гранично допустимого значення за умовами міцності ротора турбіни $(118 \pm 2)\%$.

Система включає в себе автомат захисту вільної турбіни (АЗСТ) електронного регулятора двигуна, два датчики частоти обертання вільної турбіни ДТА-10, виконавчий механізм ІМ-3А. Регулюючим органом в даній системі є клапан постійного перепаду (КПП) насоса - регулятора. Робота системи автоматичні-кого регулювання заснована на залежності між НВ і NTK і положенням органів керування двигуном.

5. Робота системи при спільній роботі двигунів в складі сілової установки вертолітота.

Робота системи автоматичного регулювання заснована на залежності між нНВ, нTK і положенням органів керування двигуном.

Перед запуском двигуна органи управління двигуном встановлюються:

- важіль «крок-газ» - в нижнє положення ($\phi\text{НВ} = 1$),
- ручка корекції - в крайнє ліве положення,
- РУД насоса - регулятора - Аруд. = 0 ... 3 (+7),
- важіль перенастроювання насоса - регулятора - арп. = $66 + 2$ °.

При цьому РЧВТК налаштований на підтримку NTK = 72 ... 78%, а РЧВСТ - на підтримку nHB = $95 \pm 2\%$.

В процесі розкрутки ротора двигуна стартером (ділянка 0-1) основна дозируюча голка (ОДГ) насоса-регулятора встановлюється на упорі мінімальної подачі палива, запірні клапани ЗК-1 і ЗК-2 закриті. При досягненні NTK = 15 ... 20% тиск палива, створене качає вузлом насоса - регулятора, стає достатнім для відкриття клапана ЗК - 1, що подає паливо в перший контур форсунок.

Початок подачі палива в камеру згоряння супроводжується інтенсивним зростанням температури газу перед турбіною і розкручуванням несучого гвинта.


На першому етапі запуску регулювання подачі палива здійснює автомат запуску (АЗ) відповідно до тиску повітря за компресором РК і атмосферним тиском РН. При NTK = 45% (точка 2) автомат запуску вимикається, і в роботу вступає автомат приємистості (АП), що забезпечує вихід двигуна на режим малого газу (точка 4). Дозування при цьому проводиться відповідно до Рк і Ntk. У процесі виходу на малий газ при ПТК = 60 ... 65% (точка 3) насос -регулятор через ЗО_{ВС} і МВ видає сигнал на відключення стартерата розблокування з противобледенительної системи.

При виході на малий газ (точка 4) в роботу вступає РЧВ_{ТК}, що забезпечує підтримку NTK = 75% = const. При температурі зовнішнього повітря нижче + 5 ° С настройка РЧВТК зменшується температурним коректором. При роботі двигуна на високогірній пло-ках РЧВТК для підтримання сталості NTK зменшує подачу палива в двигун, що призводить до падіння тиску перед форсунками і погіршення якості розпилу палива. З метою запобігання зриву факела полум'я при падінні тиску палива до 12 кг / см² в роботу вступає клапан мінімального тиску КМД_{ТК} обмежує мінімальний тиск і мінімальний витрату палива (Gt = 90 кг / год).

Ознакою вступу в роботу КМД_{ТК} є зростання NTK понад значення, на яке налаштований РЧВТК. Переклад двигуна з режиму малого газу на другий крейсерський режим (точка 5) здійснюється введенням правої корекції (qРУД = 50 °) при збереженні мінімального кроку несучого гвинта ($\phi_{HB} = 1^\circ$), що відповідає налаштуванню РЧВ_{ТК} на підтримку Ntk = 94% і буде супроводжуватися ростом NTK і NHB. При NTK = 90 ... 92% частота обертання несучого гвинта досягне $95 \pm 2\%$, внаслідок чого в роботу вступає РЧВСТ, зрізати надлишок палива, заданий налаштуванням РЧВТК. В результаті цього РЧВТК виявляється виключеним з роботи, оскільки фактичне значення NTK (90 ... 92%) виявляється нижче частоти настройки регулятора.

Режим роботи двигунів при цьому визначає РЧВСТ підтримує NHB = 95% роботи двигунів при цьому визначає РЧВСТ підтримує NHB = 95%

На режимах роботи двигуна відкрейсерського до максимальної тривалого включено, управління двигунами здійснюється за способом автоматичної підтримки NHB = const. При цьому для зміни режиму роботи двигунів пілот важелем «крок-газ» впливає на загальний крок несучого гвинта, змінюючи його навантаження. Зміна навантаження несучого гвинта приводить до зміни NHB і NCT, внаслідок чого в роботу вступає РЧВСТ, що змінює подачу палива в двигун для відновлення колишньої частоти обертання несучого гвинта NHB = (95 ± 2)%. Недоліком даного способу регулювання є провали (або закидання) частоти обертання несучого гвинта на переходних режимах. Частково цей недолік компенсується завдяки корекції настройки РЧВСТ, яка відбувається одночасно з переміщенням РШГ. Таким чином,

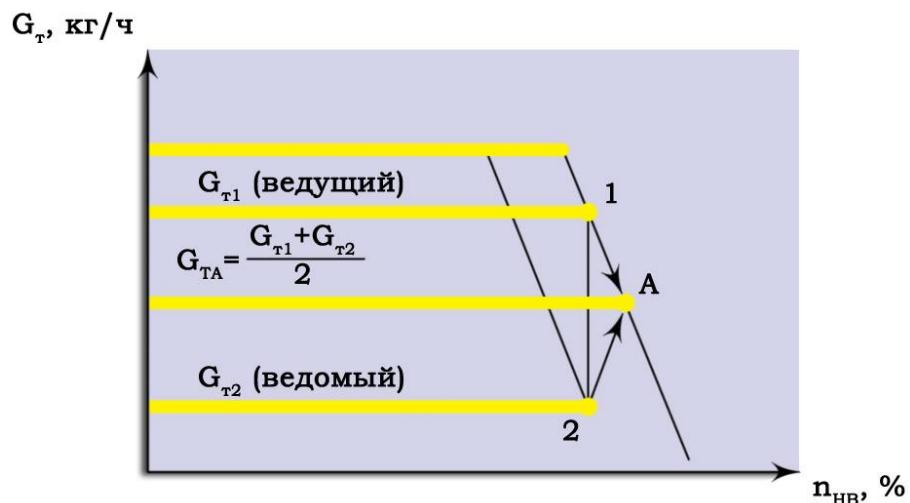

Зсув характеристики регулятора синхронізатором потужності при спільній роботі двох двигунів.

Регулятор має меншу настройку, буде забезпечувати дещо меншу подачу палива в порівнянні з сусіднім двигуном, в результаті чого при рівних частотах обертання роторів СТ потужності двигунів виявляться різними. Для виключення цього в систему регулювання включені синхронізатори потужності СМ. Що працюють за принципом вирівнювання тисків повітря за компресорами. Причому участь у роботі приймає тільки СМ «веденого» двигуна, що підвищує його потужність до рівня двигуна, що має велику потужність («веденого»). У певних ситуаціях робота СМ може привести до некерованої розкрутці несучого гвинта. Наприклад, при руйнуванні гнучкого валика приводу РЧВСТ останній дає команду на збільшення подачі палива

аж до виходу двигуна на максимальний режим. В цей час СМ справного двигуна, фіксуючи різницю тисків повітря за компресорами, дає команду на збільшення його потужності, результатом чого є швидке зростання NHB. Для запобігання надмірного закидання NHBCM відключається з роботи блокувальним золотником БЗ_{СМ} при $NHB = 107 \pm 2\%$. При відключені СМ в роботу вступає РЧВСТ справного двигуна, знижуючи його режим до тих пір, поки частота обертання несучого гвинта не відновиться до (95%). При необхідності пілот може привести ручну перенастроювання РЧВСТ за допомогою перемикача підстроювання частоти обертання НВ (ППЧНВ) розташованого на важелі «крок-газ». При цьому NHB може бути змінена від (91 ± 2)% до (97 + 2-1%). На великій висоті польоту до роботи РЧВСТ може підключитися клапан мінімального тиску КМДСТ запобігає падіння тиску палива перед форсунками нижче 18кгс / см². Тим самим виключається зменшення потужності двигуна нижче 400 л. с., яке може привести до розчіплювання муфти вільного ходу головного редуктора.

Переклад двигуна на злітний режим (точка 8) здійснюється шляхом збільшення кроку несучого гвинта до максимального значення. При цьому РЧВСТ двигунів дають команду на збільшення подачі палива з метою відновлення колишнього значення NHB.

При установці лопатей НВ в положення $\phi_{НВ} = 12 \dots 13^\circ$ (точка 7) потужність двигуна досягне максимального значення. Починаючи з цього моменту в роботу вступає контур ТК ЕРД-3ВМ, що забезпечує сталість NTK і розташовується потужності двигуна. Відповідно подальше збільшення кроку НВ супроводжується зменшенням NHB (ділянка 7 - 8), що і є ознакою виходу двигуна на злітний режим. При цьому необхідне значення NHB встановлюється пілотом вручну підбором кроку несучого гвинта. В умовах підвищених температур зовнішнього повітря до роботи ЕРД-3ВМ може підключатися регулятор температури РТ-12-6, що запобігає зростання температури газу понад $(985 \pm 5)^\circ\text{C}$. Включення в роботу ЕРД-3ВМ або РТ-12-6 контролюється по включенню світло-сигнального табло «РТ (ЕРД) лев. (Прав.) Працює».

У разі порушення механічної зв'язку ротора СТ двигуна з головним редуктором, що супроводжується різким наростанням ПСТ проводиться аварійне відключення двигуна автоматом захисту вільної турбіни (АЗСТ) електронного регулятора ЕРД-3ВМ. АЗСТ спрацьовує при досягненні NCT = $(118 \pm 2)\%$, видаючи через ІМ-3А команду на клапан постійного перепаду (КПП) основний дозуючої голки. При цьому КПП замикає лінію нагнітання

насоса зі зливом, що викликає падіння тиску в каналах насоса - регулятора і закриття запірних клапанів.

Спрацювання АЗСТ контролюється по світло-сигнального табло «Перевищення НСТ лев. (Прав.) Двиг.».

6.Основні агрегати системи паливоживлення і регулювання двигуна.

Відцентровий паливний насос ДЦН-70А призначений для створення надлишкового тиску на вході в насос - регулятор НР-ЗВМ для забезпечення його безкавітаціонної роботи.

Основні технічні дані ДЦН-70А.

Перепад тисків, що створюється


*насосом від 0,4 кгс / см² на малому газі до 0,7..1,6
на злітній режимі .*

Подача палива 120 ... 800л / год

Допустимі витоки палива в дренажну систему (не більше) ... 0,5 см³ / хв.

Конструктивно складається з корпусу (равлики), кришки (вхідного патрубка), качає вузла і вузла манжетного ущільнення. Гойдає вузол насоса складається з робочої крильчатки і шнека, розташованих на загальному валу. Манжетное ущільнення відокремлює порожнину качає вузла від масляної порожнини коробки приводів просочилася через ущільнення паливо, а також масло, проникаюче з коробки приводів через торцеве графітове ущільнення, скидається через вихлопної патрубок двигуна через ежектор. В процесі експлуатації двигуна регламентні роботи на насосі не проводять.

Заміна насоса може проводитися у випадках: підвищеного витоку палива через дренажний штуцер (більше 0,5 см³ / хв) (якщо причиною витоку не є порушення графітового ущільнення в коробці приводів), при неможливості усунення течії палива в місці роз'єму корпусу і кришки підтяжкою гайок, при руйнуванні хвостовика вала насоса.

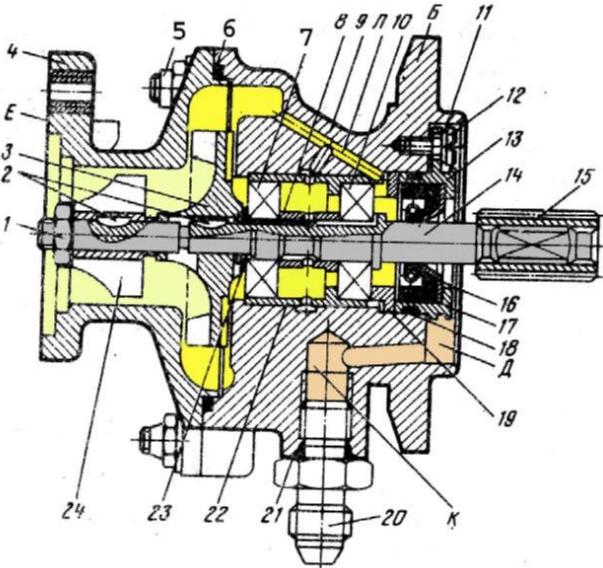

1,5-гайки, 2-шпонки, 3 робоча крильчатка,
4 кришка, 6,18,21-кільця ущільнювачів,
7,10-кулькові підшипники, 8-втулка розпо-
9-корпус, 11-шайба, 12- гвинт,
13-корпус ущільнення, 14- вал,
15-шліцьова втулка, 16- конус, 17- манжет
19- втулка наполеглива, 20- дренажний шт.
22-стакан підшипників,
23-регулювальні шайби,
24-додаткова осьова крильчатка, Е, Б - фла-

Паливний фільтр 8Д2.966.236.

Забезпечує тонку очистку палива, що надходить із зовнішнього паливної системи на вхід в насос-регулятор.

Конструктивно фільтр складається з фільтроелемента, склянки і кришки. Фільтроелемент є гофрований сітчастий циліндр, що забезпечує тонкість фільтрації 0,016 мм. У кришці фільтра розташовані перепускний і дренажний клапани, а також сигналізатор перепаду тиску. Пропускний клапан забезпечує перепуск в насос регулятор неочищеного палива при зростанні перепаду тиску на фільтрі (0,7 кгс / см²) при його забрудненні. При перепаді тиску (0,4 ± 0,08) кгс / см²) спрацьовує сигналізатор перепаду, який видає сигнал на табло «Заблоковано ТФ лев. (Прав.) Двиг. ». У нижній частині стакана фільтра розташований кульковий клапан, призначений для зливу палива.

Дренажний клапан.

Призначений для зливу палива з камери згоряння двигуна при його виключенні.

При працючому двигуні через корпус дренажного клапана здійснюється підведення палива в колектор форсунок, який своїми патрубками вставляється в отвори верхньої частини корпусу. Через порожнину корпусу клапана проводиться також дренаж клапана наддуву повітря.

При працючому двигуні клапан під дією тиску повітря, що надходить з камери згоряння, притискається до сідла, відсікаючи порожнину камери

згоряння від каналів дренажу. При зупинці двигуна, коли тиск повітря падає нижче 1,2 кгс / см², клапан відкривається, забезпечуючи злив палива в дренажний бачок вертолітота. При непрацюочому двигуні дренажний клапан постійно відкритий. Границя норма витоку палива через клапан становить 5 см³ / хв.

Ежектор

Забезпечує відведення палива і масла з дренажних порожнин ДЦН-70А і НР-3ВМ в порожнину вихлопного патрубка двигуна. При проході стисненого повітря, що відбирається з диффузора камери згоряння, через калібриваний отвір штуцера ежектора в дренажних магістралях за рахунок ефекту ежекції створюється розрідження. Підтримка розрідження в дренажних порожнинах ДЦН-70А і НР-3ВМ протидіє проникненню палива з полостей агрегатів в масляну порожнину коробки приводів агрегатів.

Клапан наддуву повітря.

Призначений для подачі стисненого повітря від повітряного стартера СВ-78БА в другій контур паливних форсунок для поліпшення якості розпилу палива в початковий момент запуску.

Клапан управляється тиском палива, яке підводиться до торця золотника з магістралі першого контуру форсунок. З іншого боку в порожнину корпусу через сітчастий фільтр і зворотний клапан подається стиснене повітря від повітряного стартера СВ-78БА. У початковий момент запуску, клапан віджатий пружиною в крайнє ліве положення, забезпечує безперешкодний підведення повітря в трубопровід другого контуру форсунок. При зростанні тиску палива в магістралі першого контуру до 5 ... 6 кгс / см² золотник переміщається вправо і, притискаючись до сідла, перекриває подачу повітря.

При зупинці двигуна внаслідок падіння тиску палива клапан відкривається. У цей момент паливо, що потрапляє в його порожнину з магістралі другого контуру, відводиться через корпус дренажного клапана в дренажний бачок. Проникненню при цьому палива в повітряну магістраль стартера перешкоджає запірний клапан.

Колектор паливних форсунок.

Забезпечує якісний розпил палива, що подається в камеру згоряння, на всіх режимах роботи двигуна.

Конструктивно колектор являє собою кільцевої вузол, що складається з 12 двох-соплових відцентрових форсунок, з'єднаних між собою двома рядами трубок. Колектор встановлюється всередині камери згоряння і кріпиться до її корпусу за допомогою трьох підвісок. У нижній частині колектора уварені трійники з трубками, що входять в отвори дренажного клапана.

Паливна форсунка двигуна - соплової, двоканальна, відцентрова. Паливна форсунка представляє собою набір розпилюють і фільтруючих елементів, встановлених в загальному корпусі і закріплених в ньому гільзою. До фільтруючим елементів відносяться сітчастий фільтр першого контуру і різьбовій фільтр другого контуру. Вузол розпилювача складається з сопла другого контуру, сопла першого контуру і завихрителя першого контуру. Завіхрені палива перед подачею в камеру згоряння здійснюється при проході палива через тангенціальні пази завихрителя першого контуру і гвинтові канали на зовнішній поверхні сопла першого контуру.

Подача палива в перший контур форсунок здійснюється на всіх режимах роботи двигуна, починаючи з НТК = 15 ... 20%.

Подача палива в другій контур здійснюється на режимах вище малого газу при РТ = 32 ± 1 кгс / см². Підключення до роботи другого контуру забезпечує необхідну продуктивність форсунок на підвищених режимах роботи при порівняно помірних значеннях тиску палива РТ = 38кгс / см². Максимально допустимий тиск палива перед форсунками 60 кгс / см². Великий запас подачі насоса забезпечує необхідні витрати палива навіть при повному засміченні 4 ... 5 форсунок без помітних відхилень параметрів двигуна від норми.

Насос - регулятор НР-ЗВМ (НР-ЗВМ-Т).

Являє собою комплекс автоматичних пристрій, об'єднаних в одному агрегаті з насосом високого тиску. Автоматичні пристрої насоса регулятора НР-ЗВМ забезпечують:

- дозування палива на запуск, прийомистості і скиданні;
- підтримка заданих режимів роботи по частоті обертання ротора турбокомпресора і частоті обертання несучого гвинта (вільної турбіни);
- синхронізацію тиску повітря за компресорами (Рк) при спільній роботі двох двигунів;
- зменшення подачі палива за сигналами електронних регуляторів;
- розподіл палива по контурах форсунок;

- управління напрямними апаратами компресора;
- видачу сигналу на відключення стартера;
- останов двигуна.

Основні технічні дані НР-ЗВМ.

Тиск палива на вході в НР

При запуску 0,4 ... 1,2 кгс / см².
На робочих режимах 0,4 ... 2,8кгс / см².

Максимальний тиск в першому контурі форсунок (не більше)
..60 кгс / см²

Частота обертання ротора ТК, при якому починається подача
палива в перший контур форсунок
15..20%

Кути повороту руд по лімбу НР:

На майданчику малого газу 0.3
(+7)

На майданчику злітної режиму 77 ± 2 ...
120 + 2

На майданчику контроль 135 + 2
... 145-3

Частота обертання несучого гвинта при відключенні
синхронізатора потужності 107 ±
2%.

Частота обертання ротора ТК при видачі сигналу
на відключення стартера 60 ±
5%

Маса (не більше)
.27,5кг.

ПРИМІТКА. Агрегат НР-ЗВМ-Т має підвищену працездатність рухливих
ущільнень і зносостійкість шарнірного з'єднання «плунжер-
підп'ятник», що забезпечують збільшення надійності і
ресурсу. Агрегати НР-ЗВМ і НР-ЗВМ-Т взаємозамінні.

Всі пристрої насоса-регулятора змонтовані в загальному алюмінієвому
корпусі. До складу насоса регулятора входять:

- насос високого тиску,
- вхідний фільтр,
- два центральних паливних фільтра,
- повітряний фільтр з редуктором,
- основна дозируюча голка,
- клапан постійного перепаду,
- Стоп кран ,
- запірний і підпірних клапани першого контуру,

- розподільний і запірний клапан другого контуру,
- клапан постійного тиску,
- датчики командного тиску палива турбокомпресора і вільної турбіни,
- синхронізатор потужності з золотником аварійного відключення,
- клапани мінімального тиску контурів регулятора ТК і СТ,
- автомат запуску,
- автомат приемистості,
- виконавчий механізм ІМ-47 з блокувальним золотником,
- регулятор напрямних апаратів компресора
- клапан відведення повітря.

Для зручності технічного обслуговування регулювальні гвинти насоса - регулятора мають цифрове, а регулювальні жиклери - літерне таврування на корпусі агрегату. Вплив регулювальних гвинтів і жиклерів агрегату на регульовані параметри наведені в таблиці.

Регулюро-вочнай гвинт.	Регульований параметр.	Ціна одного обороту гвинта.	Допустимий діапазон регулювання, обороти гвинта.	Необхідне значення регульованого параметра при перевірці.
1	Максимальна настройка регулятора частоти обертання ротора ТК	0,5%	± 12 об.	Див. Графік.
2	Частота обертання ротора ТК на малому газі.	0,4% - 1щелчок 1 оборот - 18 клацань.	+ 1об. - 1,5об.	Див. Графік.
3	Частота обертання НВ.	3%	± 1об.	(96 ± 0,5)%.
4	Частота обертання НВ.	0,35%	± 9 об.	(96 ± 0,5)%
5	Частота обертання ротора ТК при відключенні стартера	4%	± 1 об.	60 ... 65%
6	Частота обертання	6,5%	± 1,5 об.	84%

	ротора ТК при спрацьовуванні блокувального механізму ІМ-47.			
13	Тиск палива при помилковому запуску.	0,5 кгс / см²	± 1,5 об.	2,5 ... 3 кгс / см (2)
15	Частота обертання ротора ТК визначається обмежувачем максимальної витрати палива.	0,75%	± 3 об.	Див. Графік «Д».
17	Максимальна температура газу на кінцевому етапі запуску, час часткової приемистості.	При загвинчуванні ТГ знижується, а час прийманості зростає.	+3, -2	Див графік. Час прийом. = 3 ... 6 сек.

Регульований жиклер .	Регульований параметр.	Вплив на регульований параметр при збільшенні діаметра жиклера.	Границно допустимі діаметри і крок жиклера.
A	Температура газу при NTK.ПР. = 40 ° С.	ТГ знижується, темп зростання NTK зменшується	1,2 ... 2,0 мм 0,1 мм.
П	Максимальна температура газу на кінцевому етапі запуску	ТГ знижується, час прийомистості зростає	1,6 ... 2,2 мм. 0,05 мм.
До	Частота обертання	Зростає (0,1 1%)	0,8 ... 2,5 мм. 0,1 мм.

	ротора ТК при відкритті запірного клапана.	
--	--	--

Вхідний паливний фільтр90 складається з латунного каркаса з напаяв на нього фільтрує сіткою з розміром осередків 0,025 ... 0,040 мм. У корпусі НР фільтр фіксується вхідним штуцером.

Центральні паливні фільтри 85 забезпечують додаткове очищення палива, що надходить до прецизійним золотниковим парам НР. За конструкцією фільтра однакові.

Кожен з них складається з 14 капсул, встановлених на загальному каркасі, і магнітного кільця, що затримує металеві продукти зносу. У каркасі фільтра встановлено кульковий клапан, перепускає в магістралі насоса неочищена паливо при засміченні фільтра.

Порожнини фільтрів закриваються пробками з встановленими під них пружинами.


Повітряний фільтр з редуктором60 призначений для очищення і редуктування тиску повітря, що підводиться через компресора двигуна до автомата приемистості. Фільтр складається з каркаса і сітки, що фільтрує, припаяних до штуцера підведення повітря. Корпус штуцера кріпиться до корпусу редуктора, в який через перехідники вворачиваються стравлювати жиклері А (автомата запуску) і П (автомата приемистості)


Насос високого тискуплунжерного типу складається з опорної шайби змінної товщини 93, ротора 92, семи плунжеров і плоского розподільного золотника 91. Ротор насоса приводиться в обертання від ротора турбокомпресора через шлицеву ресору. При обертанні ротора плунжери, притиснуті до опорної шайбі, під дією відцентрової сили роблять в своїх гніздах зворотно-поступальний рух. За один оборот ротора кожен плунжер робить два такту - всмоктування і нагнітання. Підведення і відведення палива до плунжера здійснюється через фасонні вікна розподільного золотника.

Для запобігання витоку палива з порожнини насоса в коробку приводів в його конструкцію включено торцеве ущільнення з плаваючою і опорної втулками і кришкою. Просочилося паливо через дренажний штуцер відводиться в вихлопної патрубок.

Від насоса паливо з високим тиском подається до основної дозуючої голки 80, клапану постійного перепаду 79, а також через центральний паливний фільтр - до клапану постійного тиску 86, золотника аварійного

відключення синхронізатора потужності 47 і до регулятора напрямних апаратів.

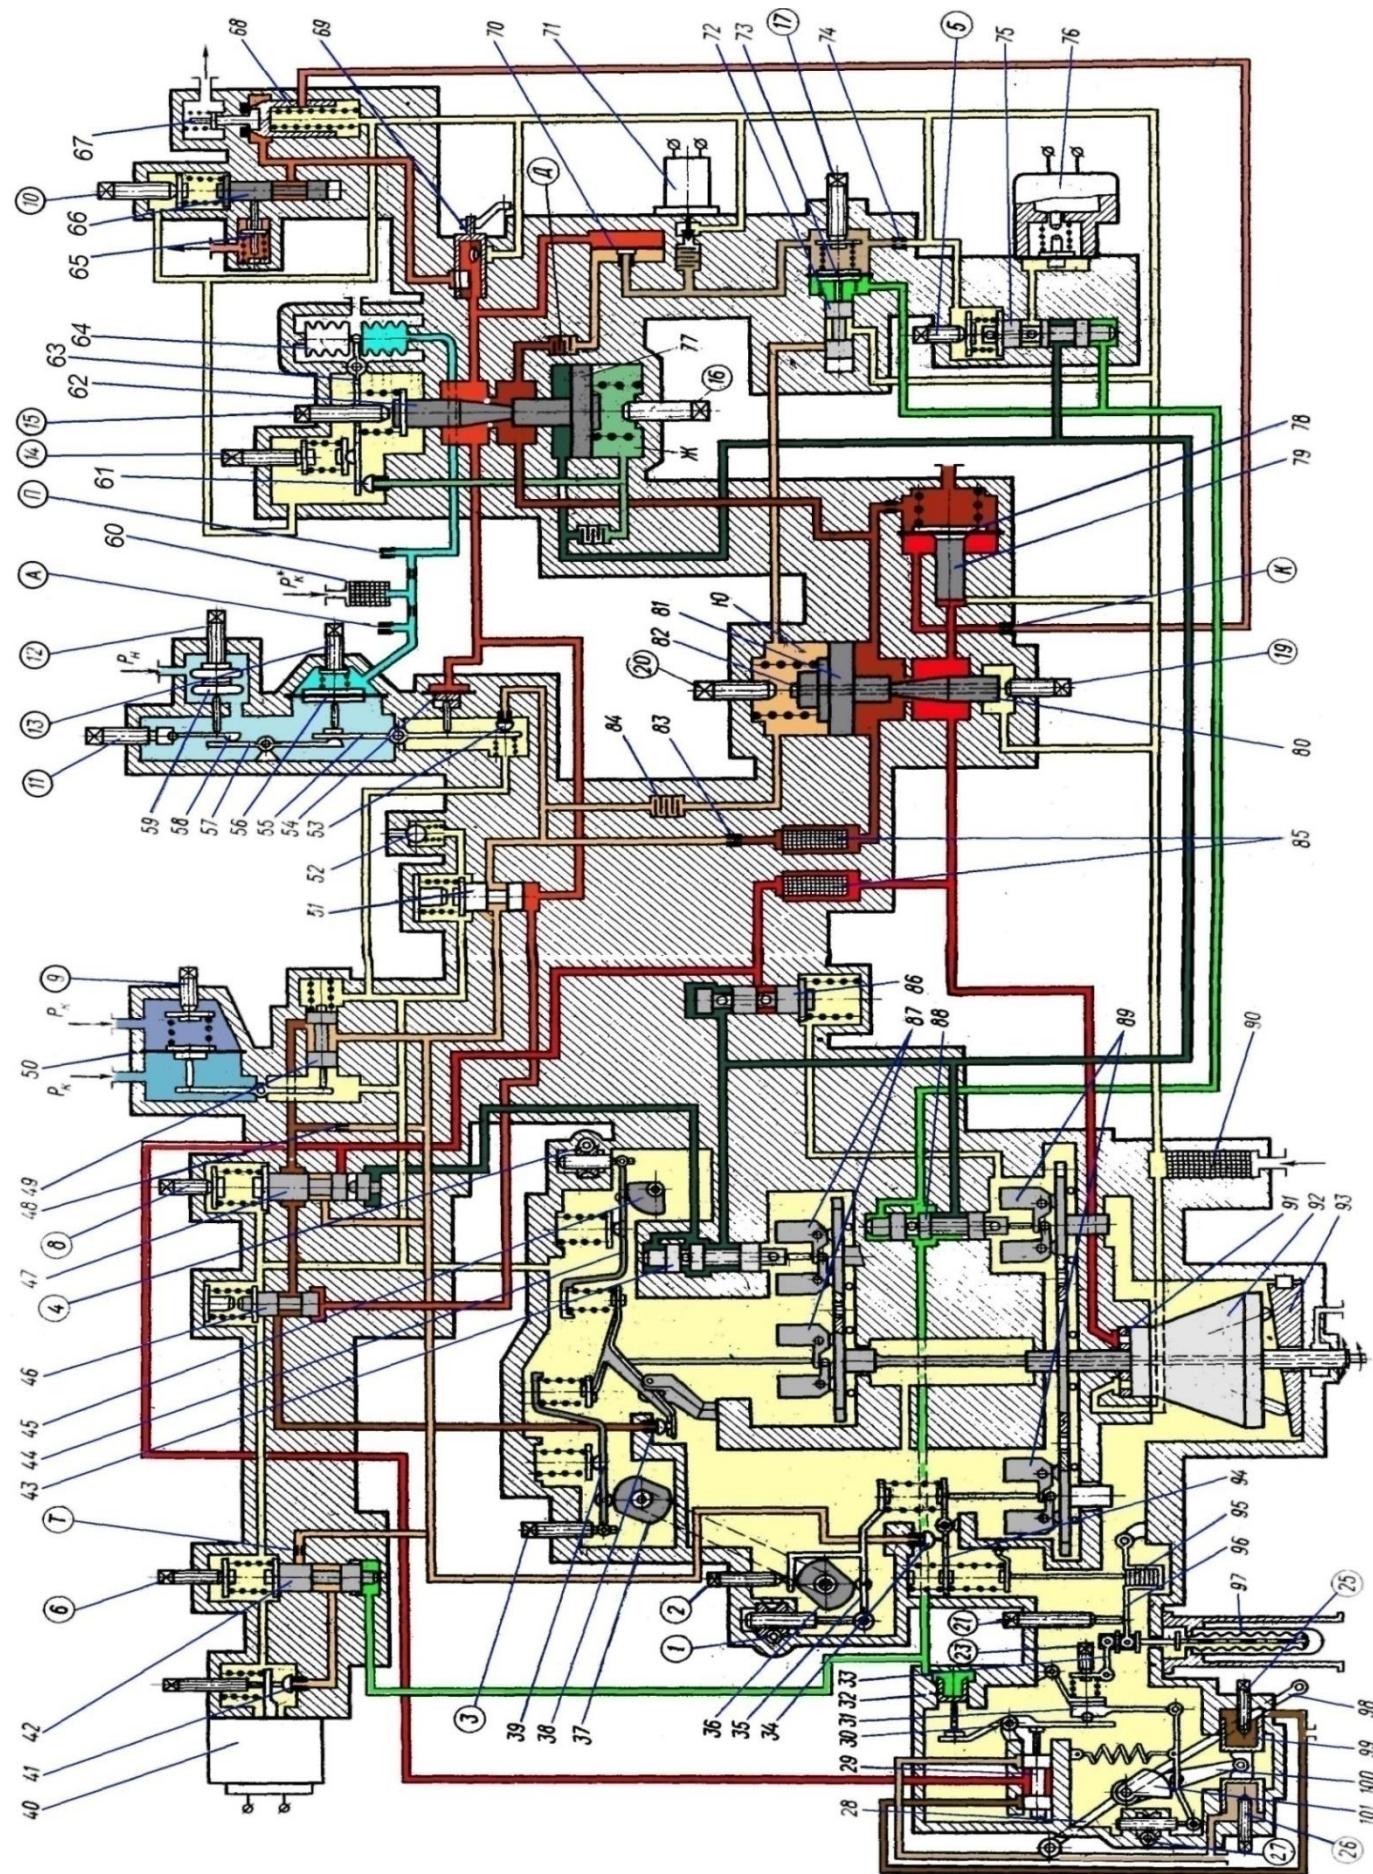

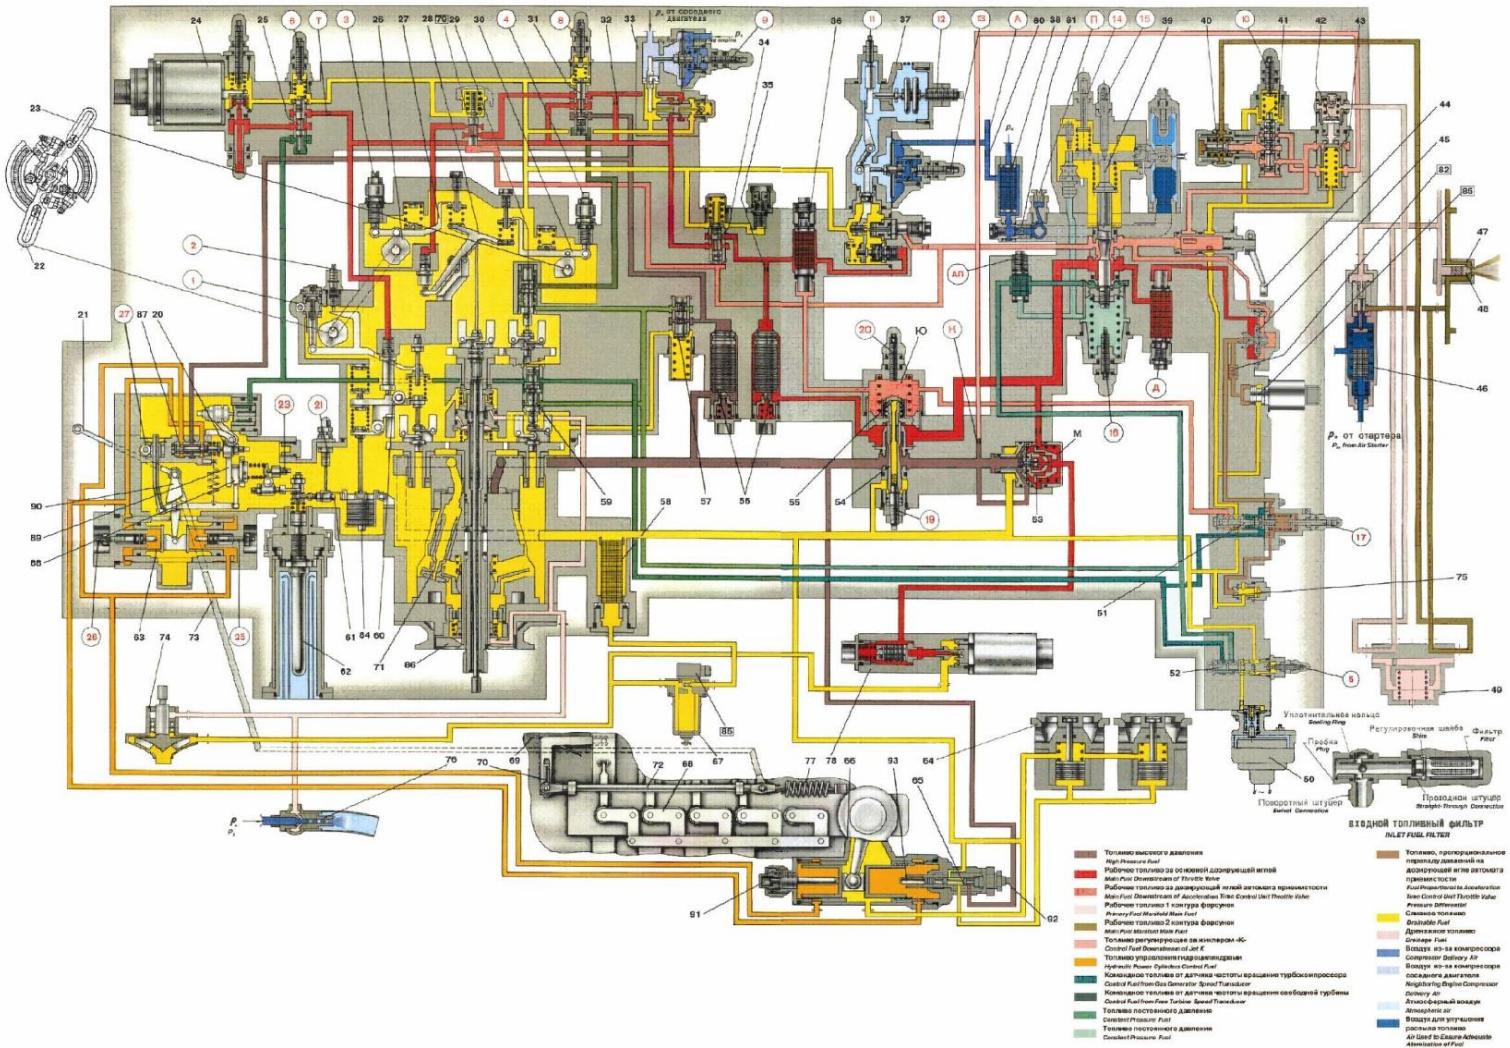

Клапан постійного тиску 86 служить для підтримки постійного тиску в магістралі живильної золотникової механізми датчиків командного тиску палива 43 і 88, сервопривід дозуючої голки автомата приемистості 62 і золотник відключення повітряного стартера 75 з метою забезпечення їх стабільної роботи.

Тип клапана - золотниковий. Золотник управляється тиском палива, що надходить під його верхній торець з магістралі постійного тиску. Принцип роботи клапана заснований на дроселювання підведення палива з магістралі нагнітання насоса отсечною кромкою золотника. Налаштування клапана задається затягуванням пружини золотника.

Датчики командного тиску палива турбокомпресора і вільної турбіни перетворюють постійний тиск палива, що надходить від клапана постійного тиску, в змінне тиск, пропорційне відповідно N^2TK і N^2CT .

Обидва датчики аналогічні по конструкції і складаються кожен з відцентрового датчика 89, 87 і золотникового механізму 88, 43. Золотник при роботі навантажений з одного боку відцентровою силою датчика, а з іншого боку - зусиллям від командного тиску палива, що надходить під верхній його торець.

Принцип роботи датчика заснований на регулюванні зливу палива, що надходить з магістралі постійного тиску.

При збільшенні НТК, наприклад, золотник датчика зміщується вгору і своєї отсечної кромкою зменшує слив. При цьому зростає кількість палива, що надходить в командну магістраль і його тиск.

Командний тиск палива, пропорційне N^2TK , використовується в насос-регуляторі для управління золотником механізму відключення повітряного стартера 75, золотником 42 блокування IM-47, диференціальним клапаном автомата приемистості 72 і регулятором напрямних апаратів.

Командний тиск палива, пропорційне N^2CT використовується для управління золотником відключення синхронізатора потужності 47.

Механізм відключення стартера складається з золотника 75 і мікровиключача 76 з гумовою мемброю.

На початку запуску золотник пружиною віджимається вниз, відсікаючи при цьому порожнину мембрани міковимикача від магістралі постійного тиску. При досягненні $NTK = 60 \dots 65\%$ золотник під дією командного тиску переміщається вгору, відкриваючи подачу палива з постійним тиском до мембрани міковимикача. Прогин мембрани викликає спрацьовування міковимикача, що розриває при цьому ланцюг стартера. Одночасно з цим знімається блокування датчика противобледенительної системи РІО-ЗМ.

Регулювання спрацьовування механізму виробляється зміною сили натягу пружини золотника гвинтом 5. При обертанні гвинта 5 за годинниковою стрілкою, частота обертання ПТК при якій відключається стартер, збільшується, а проти годинникової стрілки - зменшується.

Стоп кран 69 забезпечує останов двигуна за рахунок механічного припинення подачі палива в двигун і складається з втулки і золотника з важелем.

У положенні «Робота» золотник від'єднує магістраль підведення палива від дозуючої голки з каналом відводу палива до форсунок. При повороті золотника в положення «Стоп» канал відводу палива перекривається, а магістраль підведення палива від дозуючої голки одночасно з'єднується зі зливом на вході в насос високого тиску. Положення важеля стоп-крана контролюється по мітках «Р» (робота) і «С» (стоп), вибитим на виступах фланця кріплення втулки стоп-крана.

Запірний і підпірних клапани первого контуру форсунок відкривають підведення палива в колектор форсунок при досягненні тиску $2,5 \dots 3 \text{ кгс} / \text{см}^2$. При зупинці двигуна запірний клапан запобігає витоку палива з внутрішніх порожнин насоса-регулятора. Запірний клапан 68 складається з поршня, розташованого у втулці, пружини і сідла. Момент відкриття клапана регулюється підбором жиклера «К», через який під поршень клапана подається паливо з лінії нагнітання насоса.

Збільшення діаметра жиклера викликає збільшення тиску під поршнем, в результаті чого відкриття клапана буде відбуватися при більшому значенні НТК. Підпірний клапан 67, встановлений в штуцері відведення палива до форсунок, створює додатковий опір в паливній магістралі НР, що об гарантує підтримку в ній необхідного тиску в момент відкриття запірного клапана.

Розподільчий 66 і запірний клапан 65 другого контуру форсунок забезпечують підведення палива в колектор форсунок при зростанні тиску палива до 32 ± 1 кгс / см². Розподільчий клапан складається з золотника, що переміщається у втулці, і пружини, затягування якої регулюється гвинтом 10. Золотник управляється тиском палива, що надходить під його торець з магістралі дозуючої голки.

Тарільчасте запірний клапан змонтований в порожнині штуцера відводу палива в колектор форсунок.

Основна дозируюча голка і клапан постійного перепаду утворюють дозуючий пристрій, що регулює подачу палива в двигун по командам від автоматичних пристрій.

Дозування здійснюється шляхом перепуску на слив частини палива з магістралі нагнітання насоса через клапан постійного перепаду. Сигналом для зміни зливу є відхилення перепаду тисків від заданого значення на дозуючої голці при її переміщенні або зміні подачі насоса

Вузол основний дозуючої голки (ОДГ) складається з золотника 80 із закріпленим на ньому сервопоршнем 81, втулки і пружини сервопоршня. На поверхні золотника в середній його частині виконані два фасонних зрізу, що утворюють його профільну частину. Зазор між профільною частиною золотника і внутрішнім паском втулки є дозуюче перетин для проходу палива до форсунок. Переміщення золотника вгору викликає зменшення площини перетину, а вниз - збільшення. Хід золотника обмежується гвинтами мінімального 20 і максимального 19 витрат палива. Переміщення золотника здійснюється за рахунок регулювання тиску в порожнині Ю сервопоршня, яке визначається співвідношенням між обсягом палива, що підживиться в цю порожнину через жиклер 83 і дросельний клапан 84, і обсягом палива перепускає на слив. Слив здійснюється через клапан одного з автоматичних пристрій і є змінною величиною. У разі рівного розподілу обсягів сливаемого і підживиться палива тиск в порожнині Ю підтримується постійним, а поршень разом з золотником знаходиться в рівновазі. Зменшення обсягу сливаемого палива (при закритті клапана одного з регуляторів) викликає підвищення тиску в порожнині Ю і переміщення дозуючої голки вниз, у бік збільшення подачі палива, а збільшення зливу призводить до зменшення тиску в порожнині Ю і переміщенню дозуючої голки вгору, в бік зменшення подачі палива.

На торці золотника голки встановлений прискорювальний клапан 82, що забезпечує в початковий момент запуску переклад дозуючої голки з упору максимальної подачі, на якому вона знаходиться під дією пружини, на упор

мінімальної подачі. Робота клапана полягає в зливі палива з порожнини Ю через внутрішню розточенння золотника.

Клапан постійного перепадускладається з золотника 79, втулки і пружини. Мембрана навантажена зліва зусиллям від тиску палива, що надходить з лінії нагнітання на-соса, а праворуч - зусиллям від затяжки пружини і тиску палива, що надходить з каналу за дозируючою голкою. На сталих режимах мембрани і золотник знаходяться в рівновазі, забезпечуючи сталість зливу з лінії нагнітання. При порушенні рівноваги мембрана переміщає золотник і змінює обсяг сливаемого палива з лінії нагнітання. Наприклад, при переміщенні дозуючої голки в сторону збільшення прохідного перетину перепад тисків на голці зменшується, що викликає зміщення мембрани і золотника вліво. Золотник при цьому перекриває злив з лінії нагнітання для відновлення колишнього значення перепаду тисків.

Регулятор частоти обертання турбокомпресора слугує для підтримки заданої частоти обертання ротора турбокомпресора від режиму малого газу до вступу в роботу регулятора частоти обертання вільної турбіни ($NTK = 90 \dots 92\%$). Регулятор складається з відцентрового датчика частоти обертання ротора 89, двоступеневого важеля 94 з паливним клапаном 34 і пристрою, що задає, що включає в себе пружину, важіль 35 і профільований кулачок 36. Кулачок розташований на валу важеля керування двигуном (РУД).

На сталому режимі роботи двигуна (при $NTK = \text{const}$) важіль регулятора знаходиться в рівноважному положенні, при якому злив палива через клапан 34 забезпечує сталість тиску в порожнині Ю і утримання основний дозуючої голки в положенні постійної подачі палива.

При відхиленні частоти обертання NTK від заданої в бік збільшення важіль 94 під тиском відцентрового датчика збільшує слив через клапан, що призводить до зменшення тиску в порожнині Ю і переміщенню дозуючої голки в сторону зменшення подачі палива для відновлення колишнього значення NTK . Зменшення NTK відповідно викликає прикриття паливного клапана, підвищення тиску в порожнині Ю і переміщення дозуючої голки на збільшення подачі палива.

При повороті РУД профільований кулачок пристрою, що задає, впливаючи через важіль 35 на пружину, змінює силу її натягу, забезпечуючи тим самим перенастроювання регулятора на підтримку більшої або меншої частоти обертання.

При установці руд по лімбу НР в положення α руд = $(77 \pm 2)^\circ$ (права корекція), $\phi_{НВ} = 4^\circ$ настройка регулятора стає максимальною, відповідної $NTK_{НАСТР.} = 101,5\%$, і при подальшому переміщенні руд залишається незмінною («майданчик максимального режиму»). При цьому потужність обмежується одним з автоматичних пристрой (РЧВСТ, ЕРД-ЗВМ або РТ-12-6), внаслідок чого фактичне значення NTK завжди буде нижче 101,5% і регулятор ТК виявиться вимкненим з роботи.

Частота обертання ротора ТК на малому газі регулюється гвинтом 2, кожен оборот якого має 18 фікованих положень (клацань). Максимальна настройка

регулятора визначається гвинтом 1 черв'ячного типу. Поворот гвинтів за годинниковою стрілкою викликає збільшення настройки регулятора, проти годинникової стрілки -зменшення.

Температурний коректор призначений для зміни настройки регулятора частоти обертання ротора ТК при температурах $-60 \dots + 5^{\circ}\text{C}$, а також для корекції положення поворотних напрямних апаратів в діапазоні $\text{TH} = -60 \dots + 60^{\circ}\text{C}$ через зміну настройки регулятора напрямних апаратів.

Коректор складається з термопатрон 97, штовхача і системи важелів.

Основним елементом термопатрон є герметична колба з розташованим всередині сильфоном, який через упаяний в нього шток пов'язаний з штовхачами. Порожнина між колбою і сильфоном заповнена лігроїном.

При підвищенні температури повітря, що надходить в термопатрон з повітrozабірника двигуна, сильфон внаслідок розширення лігроина стискається і переміщує вгору штовхач. При цьому через важіль 96 і пружину видається команда на збільшення настройки (прикриття паливного клапана) регулятора частоти обертання ротора ТК. Одночасно з цим через важіль 33 і пружину проводиться корекція настройки регулятора напрямних апаратів компресора, який видає команду на прикриття поворотних лопаток.

При досягненні температури повітря $\text{TH} = + 5^{\circ}\text{C}$ важіль 96 впирається в гвинт 21, внаслідок чого корекція настройки регулятора частоти обертання ротора ТК припиняється.

У конструкцію важеля 96 вбудований термокомпенсатором 95, компенсиючий температурні розширення корпусу НР при нагріванні палива.

Регулятор частоти обертання вільної турбіни призначений для підтримки пост-тоянства частоти обертання несучого гвинта в заданих межах ($95 \pm 2\%$) на режимах від правої корекції, до номінального включно. Регулятор складається з відцентрового датчика 87, важеля з паливним клапаном 38 і пристрою, що задає, утвореного механізмом 6% -ної і 15% -ної корекції.

Механізм 6% -ної корекції забезпечує регулятори на підтримку частоти обертання NHB = const у всьому діапазоні основних експлуатаційних режимів. Він складається з важеля 39, двох пружин і профільованого кулачка 37, встановленого на загальному валу з кулачком 36 регулятора частоти обертання ротора ТК і з руд.

Механізм 15% -ної корекції, забезпечує можливість ручного переналаштування частоти обертання несучого гвинта і по конструкції аналогічний механізму 6% -ної корекції. Профільований кулачок механізму 15% -ної корекції 45 встановлений на валу важеля перенастроювання, що наводиться в обертання від перемикача на важелі «крок-газ» (ППЧНВ) через електромеханізм МП-100.

На стаїх режимах, що характеризуються постійним кроком НВ, важіль і топ-зливи клапан регулятора знаходяться в рівновазі, забезпечуючи злив палива з порожнини Ю, при якому положення основної дозуючої голки і подача палива в двигун будуть незмінними. Відхилення НВ від заданого значення викликає зміни

зусилля з боку відцентрового датчика і відповідно зміна положення важеля і паливного клапана. Це супроводжується зміною тиску в порожнині Ю і переміщенням основної дозуючої голки на зміну подачі палива для відновлення заданого значення NHB.

На перехідних режимах зміна кроку НВ призводить до зміни потрібної гвинтовий потужності і відхилення NHB і NCT від заданих значень. Реагуючи на що виникло відхилення, регулятор видає команду основою дозуючої голки на зміну располагаемої потужності двигуна для відновлення колишнього значення NCT. Переміщення важеля «крок - газ» на перехідних режимах викликає перенастроювання регулятора через механізм 6% -ної корекції і, отже, видачу команди основний дозуючої голки на зміну подачі палива одночасно зі зміною завантаження НВ. Завдяки цьому значно скорочуються динамічні «провали» (або «занедбаність») частоти обертання несучого гвинта на перехідних режимах.

Наявність 6% -ної корекції забезпечує також компенсацію статичної помилки в роботі регулятора («статизму»), гарантуючи тим самим підтримання NHB на всіх режимах з високою точністю.

На злітній режимі регулятор з роботи вимикається, так як потрібна потужність двигуна, обмежується електронними регуляторами, стає при максимальному кроці несучого гвинта недостатньою для досягнення NHB = 95%, частота обертання НВ зменшується, стаючи нижче, ніж настройка регулятора.

Регулювання частоти обертання несучого гвинта здійснюється гвинтами 3 і 4. Обертання гвинтів за годинниковою стрілкою викликає збільшення NHB, а проти - зменшення.

синхронізатор потужності разом з регулятором частоти обертання вільної турбіни входить в систему підтримки NHB = const і призначений для усунення разнорежімності роботи двигунів шляхом вирівнювання тисків за їх компресорами.

Виникнення разнорежімності пов'язано з погрішностями в налаштуванні частоти обертання СТ (різниця в зусиллях затягування настроювальних пружин). Синхронізатор складається з повітряної мембрани 50 і золотникового механізму 49. Повітряна мембрана порівнює тиск повітря за компресором «свого» двигуна, яке надходить в її праву порожнину, з тиском за компресором сусіднього двигуна, що подається в ліву порожнину. Золотниковий механізм, пов'язаний з мембраною важелем встановлений в магістралі зливу, що з'єднує порожнину Ю основний дозуючої голки з регулятором частоти обертання СТ.

У разі рівного розподілу тисків в мембраних порожнінах або при більшому тиску в правій порожнині (тобто за компресором свого двигуна) золотник не впливає на величину зливу і відповідно на режим роботи двигуна.

У двигуна, що має меншу настройку РЧВСТ тиск в правій мембраний порожнині синхронізатора виявляється менше, ніж в лівій, внаслідок чого золотник почне зміщуватися вліво, дроселюючи при цьому слив з порожнини Ю. Це

викличе переміщення основної дозуючої голки в сторону збільшення подачі палива до моменту восстановлення рівності тисків в мембраних порожнинах.

У процесі запуску двигуна при працюочому сусідньому двигуні різниця тисків в мембраних порожнинах досягає величини, при якій золотник синхронізатора запускається двигуна повністю перекриває злив з порожнини Ю, не забезпечуючи необхідну витік палива через клапан РЧВСТ. В результаті цього підвищується тиск в порожнині Ю і дозируюча голка перенастраївається на велику подачу палива. Для виключення цього явища до складу синхронізатора введений обвідний паливний жиклер 48.

Блокувальний золотник синхронізатора потужності 47 призначений для аварійного відключення синхронізатора при збільшенні частоти обертання НВ до $(107 \pm 2)\%$. Зазначене явище має місце в разі порушення кінематичного зв'язку ротора СТ з відцентровим датчиком РЧВСТ (руйнування гнучкого валика). При цьому паливний клапан останнього перекриває злив з порожнини Ю, викликаючи тим самим переміщення основної дозуючої голки на збільшення подачі палива аж до виходу двигуна на злітний режим. При цьому синхронізатор сусіднього двигуна, фіксуючи виникнення різниці тисків за компресорами, також перекриває злив з порожнини Ю, що призводить до швидкого зростанню його потужності і до некерованої розкрутці несучого гвинта.

Вузол блокувального золотника включає в себе золотник 47 з втулкою і штовхачем, а також пружину золотника з регулювальним гвинтом 8. Золотник управляється командним тиском палива, пропорційним N^2CT надходять під його штовхач від золотникового механізму датчика 43.

При зростанні НВ до $(107 \pm 2)\%$ штовхач під дією зусилля від командного тиску зміщує золотник вгору, відкриваючи при цьому канал підведення під золотник палива з лінії нагнітання насоса. Під дією цього тиску золотник зміщується в крайнє верхнє положення, з'єднуючи при цьому порожнину Ю зі зливом в РЧВСТ минаючи синхронізатор потужності. При цьому РЧВСТ починає знижувати режим роботи справного двигуна до тих пір, поки сумарна потужність двигунів не забезпечить обертання несучого гвинта з частотою обертання $(92 \pm 2)\%$.

Клапани мінімального тиску 51 і 46 обмежують нижню межу подачі палива в двигун в висотних умовах і при різкому скиданні газу. Обидва клапани аналогічні по конструкції і являють собою золотникові механізми, керовані тиском дозованого палива, що відбирається з каналу за дозируючою голкою 62 автомата приемистості. У разі падіння тиску палива нижче заданої межі золотник клапана опускається під дією пружини вниз, дроселюючи при цьому слив з порожнини Ю і припиняючи тим самим переміщення основної дозуючої голки в сторону зменшення подачі палива.

Клапан 51 виключає падіння тиску палива нижче 12 кгс / см² на режимі малого газу для запобігання зриву факела полум'я в камері згоряння. Клапан 46

обмежує нижню межу витрат палива на режимах визначаються РЧВСТ, запобігаючи падінню потужності двигуна нижче 400 л. с., при якій може статися розчеплення муфти вільного ходу. Клапан налаштований на тиск 18 кгс / см².

Виконавчий механізм ИМ-47, Керує положенням основний дозуючої голки на злітній і надзвичайному режимах по командам від електронного регулятора двигуна ЕРД-ЗВМ (конттуру ТК) і регулятора температури РТ-12-6. Вплив на ИМ-47 може являти собою як суму сигналів від обох регуляторів, так і сигнал від одного з них. Виконавчий механізм являє собою поляризоване реле 40 з рухомим якорем-заслінкою і паливним клапаном 41. При подачі живлення на реле його заслінка на-чина коливатися з частотою, яка визначається скважністю сигналу, забезпечуючи при цьому злив з порожнини Ю основний дозуючої голки. Величина зливу і тиск в порожнині Ю визначаються скважністю сигналу, яка в залежності від NTK і ТГ може змінюватися від 0 до 100%.

Блокувальний золотник виконавчого механізму блокує роботу ИМ-47 в разі зменшення ПТК нижче 84%. Блокувальний золотник 42 управляється командним тиском палива, пропорційним N²TK яке подається під його торець від датчика 88. При зменшенні NTK до 84% золотник під дією пружини опускається вниз, відсікаючи при цьому паливний канал виконавчого механізму від каналу зливу палива з порожнини Ю.

Налаштування блокувального золотника регулюється гвинтом 6. При повороті гвинта за годинниковою стрілкою значення NTK, при якому спрацьовує золотник, збільшується.

Автомат запуску дозує подачу палива в камеру згоряння на першому етапі запуску (до NTK = 45%) в залежності від тиску повітря за компресором РК і тиску зовнішнього повітря РН.

Принципово автомат запуску (АЗ) складається з повітряної і паливної частин, з'єднаних важелем 55. Паливна частина АЗ складається з клапана 53, керуючого зливом палива з порожнини Ю, і вузла паливної мембрани 54, що є датчиком тиску палива перед форсунками.

Повітряна частина АЗ складається з вузла повітряної мембрани 56 і висотного коректора 59. У праву порожнину мембрани через повітряний фільтр 60 через компресора подається стиснене повітря, тиск якого редуктується вхідним (Вхідний жиклер являє собою калібраторний отвір, висвердлений в тілі корпусу редуктора повітряного фільтра) і стравлювати А жиклерами. Ліва порожнину мембрани через отвір корпусу повідомляється з атмосферою.

Висотний коректор автомата запуску є пакет герметичних анероїда 59, підібганих регулювальним гвинтом 12 до опори 58, з'єднаної через важіль коректора 57 з важелем 55.

Перед запуском двигуна важіль 55 під дією пружини притискає клапан 53 до сідла, перекриваючи злив з порожнини Ю. В початковий момент запуску паливна мембра на за рахунок зусилля, створюваного тиском палива, повертає важіль АЗ за

годинникою стрілкою і відкриває клапан 53, що з'єднує порожнину Ю зі зливом . Основна дозиуюча голка при цьому утримується на упорі мінімальної подачі палива. У міру збільшення NTK і РК повітряна мембрана починає повертати важіль АЗ на прикриття клапана, завдяки чому тиск в порожнині Ю наростає і основна дозиуюча голка переміщається на збільшення подачі палива. Зростання при цьому тиск палива через мембрани 54 створює на важелі АЗ зусилля, що викликає відкриття клапана і відповідно зниження тиску в порожнині Ю. Завдяки цьому гальмується переміщення дозуючої голки на збільшення подачі палива і запобігає надмірне наростання тиску палива перед форсунками. При досягненні NTK = 45% паливний клапан під дією тиску повітря перекриває злив з порожнини Ю, т. Е. АЗ вимикається з роботи.

У висотних умовах настройка АЗ знижується висотним коректором для запобігання переобогащенні суміші в камері згоряння і закидання температури газу перед турбіною. З підйомом на висоту анероїди коректора розширяються і через 57 створюють на важелі АЗ зусилля, спрямоване на відкриття зливу палива з порожнини Ю. Регулювання подачі палива на першому етапі запуску проводиться регулювальним гвинтом 13 або підбором стравлювати жиклера А. Гвинтом 13 регулюється тиск палива в початковий момент запуску (тиск палива перевіряється при помилковому запуску). Поворот гвинта за годинникою стрілкою збільшує тиск палива, а проти - зменшує. Жиклером А регулюється темп наростання NTK і ТГ на першому етапі запуску. Регульованим параметром при цьому є температура газу при наведеної частоті обертання ротора ТК = 40%.

Автомат прийманості дозує подачу палива в камеру згоряння на режимах приемистості (розгону), а також на другому етапі запуску при NTK = 45 ... 75% відповідно до тиску повітря за компресором РК і частотою обертання ротора ТК. У разі відмови (виключення) електронних регуляторів на злітній режимі автомат приемистості виконує функцію обмежувача максимальної витрати палива.

Основними частинами АП є: вузол дозуючої голки, механізм управління дозуючої голкою і механізм регулювання перепаду тисків на дозиуючій голці.

Вузол дозуючої голки складається з золотника 62, з'єднаного сервопоршнем 77, втулки і пружини. У порожнині сервопоршня паливо підживляється з магістралі постійного-ного тиску, причому в нижню порожнину Ж через дросель. Тиск в порожнині Ж регулюється шляхом зливу палива через клапан 61. Крайні положення дозуючої голки фіксуються гвинтами мінімального 16 і максимального 15 витрат палива.

Механізм управління дозуючої голкою АП змінює положення голки, відповідно до тиску повітря за компресором Рк шляхом регулювання зливу з порожнини Ж. механізм складається з блоку сильфонов 64, важеля 63, двох пружин і паливного клапана 61. Блок сильфонов складається з вакуумного і повітряного сильфонов. У порожнину останнього з дифузора камери згоряння через повітряний

фільтр подається стиснене повітря, тиск якого редукується вхідним і стравлювати П жиклерами.

На сталих режимах ($P_K = \text{const}$) важіль 63 знаходиться в рівновазі, забезпечуючи слив з порожнини Ж, при якому дозируюча голка АП нерухома. При цьому дозуюче перетин голки АП більше, ніж дозуюче перетин основний голки. На режимі розгону повітряний сильфон розширюється і повертає важіль на прикриття зливу з порожнини Ж. Дозуюча голка при цьому переміщається вгору на збільшення прохідного перетину. Одночасно з цим під дією пружини зворотного зв'язку важіль переміщається до вихідного рівноважного стану, в результаті чого рух голки спочатку сповільнюється, а потім припиняється.

Регулювання перепаду тисків на дозуючому перетині голки АП проводиться відповідно до частоти обертання ротора ТК. Механізм регулювання перепаду складається з дроселя Д, мембрани 70 нульового перепаду, диференціального клапана 72 і жиклера 74 постійного зливу.

У праву порожнину мембрани 70 подається паливо з каналу за дозируючої голкою АП, а в ліву з каналу перед голкою. Регулюючи злив палива з лівої порожнини, мембрана підтримує в ній тиск, що дорівнює тиску в правій порожнині, в результаті чого на дроселі Д створюється перепад тисків, рівний перепаду на дозируючої голці АП. Оскільки витрата палива через дросель і жиклер 74 постійного зливу однакові, перепад тисків на жиклері завжди буде пропорційний перепаду тисків на дроселі.

Так як тиск за жиклером - постійна величина, можна вважати, що тиск палива перед жиклером пропорційно перепаду тисків на дозируючої голці АП.

Диференціальний клапан складається з вузла паливної мембрани 73 і золотникового механізму 72, пов'язаного з порожниною Ю основний дозуючої голки. Золотник управляється мемброною, навантаженою справа зусиллям від затяжки пружини і тиску палива, пропорційного перепаду тисків на дозируючої голці АП. Зліва на мембрани діє командне тиск палива, пропорційне N^2TK , що надходить від датчика 88. На сталих режимах золотник клапана знаходиться в правому положенні, перекриваючи злив з порожнини Ю. При переході двигуна на підвищений режим, одне з автоматичних пристрій перекриває злив з порожнини Ю, викликаючи швидке переміщення основної дозуючої голки на збільшення подачі палива і, отже, зростання перепаду тисків на дозируючої голці АП. При цьому мембраний механізм 73 переміщує золотник вліво, відкриваючи слив з порожнини Ю.

Надалі в міру зростання NTK золотник диференціального клапана під дією командного тиску переміщається вправо і прикриває слив з порожнини Ю. При цьому рух основний дозуючої голки прискорюється, а перепад тисків на дозируючої голці АП зростає пропорційно N^2TK .

При виході двигуна на заданий режим основна дозируюча голка стає під контроль одного з автоматичних пристрій і зупиняється. При цьому перепад

тисків на голці АП зменшується, що призводить до закриття диференціального клапана і вимикання автомата приемистості з роботи. Регулювання витрати палива на режимах розгону здійснюється регулювальним гвинтом 17 або підбором стравлювати жиклера П. Поворот гвинта за годинниковою стрілкою, як і збільшення діаметра жиклера, переналаштовує АП на більш глибоку зрізання палива, в результаті чого знижується темп зростання NTK і ТГ на режимі розгону і збільшується час прийомистості.

При роботі двигуна на злітному режимі дозируюча голка АП встановлюється на упор максимальної подачі. При цьому витрата палива через її дозуюче перетин буде залежати від становища основної дозуючої голки, керованої електронними регуляторами, і роботи диференціального клапана.

У разі відмови електроніки, основна дозируюча голка різко переміщається до упору максимальної подачі. Що призводить до зростання перепаду тисків на голці АП, і вступу в роботу диференціального клапана відкриваючи слив з порожнини Ю, Клапан зупиняє основну дозируючу голку, в результаті чого перепад тиску на дозируючій голці АП і, отже, подача палива в двигун стають постійними. Таким чином, автомат приемистості виконує функцію обмежувача максимальної витрати палива (OMP).

При працюють електронних регуляторах включення в роботу диференціального клапана викликає додаткову зрізання палива (АП працює як OMP) і перешкоджає виходу двигуна на злітний режим. З метою виключення впливу настройки АП на роботу ЕРД при виході двигуна на злітний режим диференційний клапан АП вимикається з роботи за допомогою механізму перенастроювання, що включає в себе електромагнітний клапан МКТ-163 71 і жиклер. Сигнал на вимикання електромагнітного клапана подає контур ТК електронного регулятора в процесі виходу двигуна на злітний режим при досягненні частоти обертання NTK на 5% нижче максимального значення, що визначається настроюванням ЕРД. При цьому електромагнітний клапан відкриває злив палива з каналу за мембрanoю нульового перепаду, що призводить до падіння тиску в правій мембрanoї порожнини диференціального клапана. В результаті цього клапан закриває слив з порожнини Ю, що забезпечує зняття обмеження по перепаду тисків на дозируючій голці АП. Витрата палива при цьому буде визначатися тільки становищем основної дозуючої голки, керованої електронними регуляторами.

Відключення диференціального клапана при виході на злітний режим забезпечує також і поліпшення прийомистості двигуна, так як сприяє більш інтенсивному нарощанню подачі палива в камеру згоряння.

Регулятор напрямних апаратів компресора (РНА)керує положенням лопаток ВНА і НА перших чотирьох ступенів компресора за певною програмою відповідно до наведеної частотою обертання ТК. Принципово РНА складається з вузла верхнього гідроциліндра і командного вузла.

Основним елементом вузла гідроциліндра є силовий поршень 99, який через сухар і важіль 100 пов'язаний з силовим валиком РНА. На силовому валу встановлюється важіль 28, пов'язаний тягою з верхнім механізмом повороту лопаток компресора. Рух поршня в циліндрі обмежується упором 26 «малого газу» і упором 25 злітної режими.

Командний вузол РНА складається з золотникового механізму 29, важеля - ваг 30, поршня командного тиску 32, важеля температурної корекції 33 і механізму зворотного зв'язку.

Поршень 32 і механізм температурної корекції виробляють сигнали, пропорційні відповідно частоті обертання ротора ТК і температурі зовнішнього повітря. Важіль - ваги, підсумовуючи ці сигнали, формує підсумковий сигнал, пропорційний наведеної частоті обертання ротора ТК, і передає його на золотниковий механізм, керуючий підведенням палива в порожнині верхнього і нижнього гідроциліндрів.

Механізм зворотного зв'язку встановлює в процесі регулювання певну відповідність між зміною наведеної частоти обертання ротора ТК і зміною положення лопаток НА (авна). Механізм зворотного зв'язку включає в себе валик з профільованим кулачком 101, тяги і повзун 31. Валик приводиться в обертання від однієї з лопаток ВНА через регульовані тяги L1 і L2 і важіль зворотного зв'язку 98 на насосі - регуляторі.

На стаїх режимах важіль - ваги знаходиться в рівновазі, а золотник займає нейтральне положення, перекриваючи канали відводу палива до гідроциліндрів. При збільшенні NTK під дією командного тиску палива поршень повертає важіль - ваги проти годинникової стрілки, в результаті чого золотник зміщується в положення правіше нейтрального і відкриває підведення палива з лінії нагнітання насоса в ліву порожнину верхнього гідроциліндра, поєднуючи одночасно праву порожнину зі зливом. При цьому силовий поршень починає переміщатися в бік упору 25, забезпечуючи через систему важелів і тяг поворот лопаток НА на відкриття (зменшення α авна). Синхронно з верхнім гідроциліндром працює і нижній гідроциліндр, що включає перекіс поворотних кілець НА.

Одночасно з цим кулачок 101, повертаючись проти годинникової стрілки, віджимає тягу разом з повзуном 31 вниз, за рахунок чого збільшується плече важеля - ваг, на яке діє пружина температурної корекції. В результаті важіль-ваги разом з золотником починають повертатися до вихідного положення. У момент повернення золотника в нейтральне положення лопатки НА фіксуються в новому положенні при меншому значенні авна.

У разі зменшення NTK РНА працює аналогічно, але в зворотну сторону, забезпечуючи поворот лопаток на прикриття.

При збільшенні TH (NTK = Const) по сигналу від термопатрон, переданому через важіль 33 і пружину, важіль - ваги повертаються за годинниковою стрілкою,

зміщаючи при цьому золотник в положення лівіше нейтрального. В результаті РНА видає команду на прикриття лопаток НА (збільшення α вна).

Перед запуском двигуна важіль - ваги під дією пружини повернуть за годинникою стрілкою, а золотник перебуває в положенні лівіше нейтрального. Відповідно при запуску силової поршень відразу встановлюється на упор 26, забезпечуючи установку лопаток на прикриття ($\alpha_{\text{ВНА}} = 27 +1,5$) $^{\circ}$. В даному положенні лопатки утримуються до NTK.ПР. = 81%, після чого починається їх поступовий поворот на відкриття.

Регулювання характеристики кутів НА проводиться в експлуатації зміною довжини тяг зворотного зв'язку L1 і L2. Зміна довжини тяги L1 викликає зміна кута нахилу характеристики, а зміна довжини тяги L2 - її паралельне зміщення.

Зміна $\alpha_{\text{ВНА}}$ на 1° дає зміна потужності двигуна на 70 к.с.

Клапан відведення повітря 52 служить для видалення повітря з магістралей паливної системи двигуна, а також для заповнення внутрішніх порожнин паливної системи маслом при консервації двигуна. Клапан складається з кульки з пружиною і втулки. Порожнина клапана заглушена пробкою.

Нижній гідроциліндр з кінцевим перемикачем.

Спільно з РНА є частиною системи управління компресором і призначений для приводу в дію нижнього механізму повороту лопаток НА компресора і для управління клапанами перепуску повітря.

До складу гідроциліндра входить вузол силового поршня, аналогічний по конструкції і роботі верхньому гідроциліндрі, а також вузол кінцевого перемикача, керуючий становищем клапанів перепуску повітря. Вузол перемикача складається з золотника і втулки, встановлених в расточке хвостовика задньої пробки гідроциліндра.

При запуску двигуна силової поршень переміщається під дією тиску палива в крайнє праве положення до упору в гільзу золотника. При цьому золотник перепускає паливо з високим тиском через штуцери Г і В до клапанів перепуску повітря, забезпечуючи їх відкриття. При збільшенні NTK.ПР понад 81% силовий поршень зміщується вліво, забезпечуючи поворот лопаток НА на відкриття. Слідом за поршнем під дією тиску переміщається і золотник. При NTK.ПР. = 84 ... 87% золотник перекриває підведення палива до клапанів, одночасно повідомляючи їх зі зливом. У цей момент обидва клапани закриваються. Регулювання спрацьовування клапанів перепуску повітря в процесі експлуатації не проводиться.

Виконавчий механізм ИМ-ЗА.

Є частиною системи захисту вільної турбіни і призначений для зливу палива з клапана постійного перепаду насоса - регулятора по сигналу від електронного регулятора двигуна (АЗСТ).

Виконавчий механізм складається з електромагніту з рухомою заслінкою, клапана і паливного фільтра, розташованих в загальному литому корпусі. При подачі на електромагніт сигналу від АЗСТ його заслінка переміщається вправо, забезпечуючи при цьому злив палива з клапана постійного перепаду через порожнину А, фільтр і клапан в порожнину Б і далі через 6 на вхід в паливний фільтр 8Д2.966.236. При цьому клапан постійного перепаду зміщується в крайнє праве положення, з'єднуючи лінію нагнітання насоса високого тиску зі зливом.

Подача палива в канали основний дозуючої голки при цьому припиняється, що викликає закриття запірних клапанів і вимикання двигуна.

Електронний регулятор двигуна ЕРД-ЗВМ.

Являє собою спеціалізовану електронну цифрову обчислювальну машину з незмінною програмою, що працює в реальному масштабі часу. ЕРД входить складовою частиною в систему обмеження максимальних режимів і в систему захисту вільної турбіни і призначений для вироблення керуючих сигналів на виконавчий механізм насоса-регулятора ІМ-47, виконавчий механізм системи захисту вільної турбіни ІМ-3А і на виконавчий механізм перенастроювання автомата приемистості МКТ-163 .

Електроживлення регулятора здійснюється від шин акумуляторної батареї і від випрямного пристрою бортової системи електропостачання трифазного змінного струму. Напруга живлення-27 В.

Конструктивно ЕРД складається з литого підстави з чотирма кріпильними лапками і корпуса. На лицьовій панелі ЕРД розташовані: вилки Х1 і Х2 для стикування ЕРД з системами двигуна і вертольота, контрольна розетка Х3 для стикування ЕРД з пультом наземного контролю ПНК-ЗВМ, клема заземлення Х4, регулювальні гвинти (резистори) «Регулювання НТК» і «Регулювання ЧР ».

До складу ЕРД входять три функціональних вузла: джерело живлення, автомат захисту вільної турбіни (АЗСТ), контур обмеження частоти обертання роботи турбокомпресора (контур ТК).

АЗСТ спільно з датчиками частоти обертання ротора СТ ДТА-10 і виконавчим механізмом ІМ-3А утворює систему захисту вільної турбіни і забезпечує виконання таких функцій: Вироблення сигналу на виконавчий механізм ІМ-3А і на світлосигнальне табло «Перевищення ПСТ» при досягненні $NCT = (118 \pm 2)\%$, контроль справності ланцюгів ІМ-3А на працюочому двигуні при $NCT = 96 \pm 2\%$.

Конструктивно АЗСТ складається з двох аналогових каналів, на кожен з яких від датчиків ДТА-10 надходять електричні сигнали, частота яких пропорційна частоті обертання ротора СТ. Кожен з каналів проводить вимірювання частоти сигналів і порівнює її з максимально допустимою частотою.

При досягненні граничного значення NCT відбувається спрацьовування обох каналів АЗСТ з видачею команди на виконавчий механізм ІМ-3А і на світлосигнальне табло «Перевищення NCT». При цьому обидва канали стають на

самоблокування, що унеможливлює проведення запуску двигуна. Розблокування здійснюється короткочасним (на 2 ... 3 сек) вимиканням харчування ЕРД.

При спрацьовуванні одного з каналів АЗСТ видає сигнал тільки на табло. Якщо при цьому протягом 0,2 сек. другий канал не спрацьовує, то схема контролю видає команду на установку обох каналів у вихідне положення.

Контур турбокомпресора ЕРД спільно з датчиком частоти обертання турбокомпресора ДЧВ-2500, датчиком температури зовнішнього повітря П-77, датчиком тиску зовнішнього повітря ІКД-27Да-220-780 і виконавчим механізмом ИМ-47 утворює систему обмеження максимальних режимів.

Основними функціями контуру ТК є:

- Обмеження частоти обертання ротора ТК на злітній режимі з корекцією по РН і ТН відповідно до закону

$$NTK = 109,1 + 0,159TH - 14,41RH.$$
- Обмеження максимальної частоти обертання ротора ТК

$$NTK = 101\%.$$
- Обмеження максимальної наведеної частоти обертання ротора ТК ($NTK = 103\%$) шляхом корекції NTK по ТН по закону

$$NTK = 100,5 + 0,192TH$$
- Перенастроювання контуру ТК, що забезпечує переклад двигуна на надзвичайний режим (ЧР) з одночасною видачею сигналу на табло «ЧР»

Примітка: Переклад двигуна на режим «ЧР» проводиться при відмові сусіднього двигуна при виконанні наступних умов:

1. Наявності сигналу від вимикача ЧР на пульти ЕРД,
2. Наявності різниці в частотах обертання роторів ТК «свого» і сусіднього двигуна 5 ... 9%,

3. Досягненні NTK значення на 1% нижче розрахункового значення максимальної злітної режиму.

- Обмеження NTK на надзвичайному режимі значенням, що перевищує NTK злітної режиму на 1 ... 1,2%.
- Видача керуючого сигналу на виконавчий механізм МКТ-163 перенастроювання автомата приемистості в процесі розгону двигуна при досягненні NTK на 5% нижче розрахункового значення для максимальної злітної режиму і зняття сигналу в процесі скидання газу при NTK на 7% нижче розрахункового значення.
- Зниження обмежуваного значення NTK в режимі «контроль» на 4% за сигналом від спеціального перемикача на пульти ЕРД.

Вхідні електричні сигнали від датчиків NTK, TH, RH надходять на пристрій введення контуру ТК і перетворюються в цифровий код поточної величини NTK. Цифрова мікроЕОМ за надійшла вхідної інформації обчислює входи керуючих впливів за програмою, що зберігається в постійному пристрої, що запам'ятовує (ПЗУ).

Управління впливу видається у вигляді вихідного дискретного сигналу на МКТ-163, а також сигналу на виконавчий механізм ІМ-47. При цьому задане значення NTK вибирається по мінімуму з розрахованих значень NTK допустимого, але не більше максимально допустимої частоти обертання. В системі обмеження режимів контур ТК ЕРД працює спільно з регулятором температури РТ-12-6. При цьому сигнали від ЕРД і РТ надходять на ІМ-47 через систему АБО.

Спільна робота регуляторів здійснюється шляхом зупинки роботи пристрою виведення ЕРД на час проходження імпульсного сигналу від РТ, після закінчення якого робота пристрою виведення триває. Одночасно з видачею сигналу на ІМ-47 контур ТК видає команду на включення табло «РТ (ЕРД) працює».

ЕРД має також систему вбудованого контролю, яка при виявленні відмови знімає всі керуючі сигнали і формує команду на табло «Відключення ЕРД». При запуску двигуна табло «Відключення ЕРД» горить до NTK = 60%.

Під налаштуванням контуру ТК ЕРД розуміється установка необхідної характеристики обмеження максимальної частоти обертання $NTK = f(TH, RH)$ за допомогою гвинта «Регулювання NTK» ЕРД. Обертання гвинта «Регулювання NTK» за годинниковою стрілкою призводить до збільшення значень характеристики контуру ТК, а обертання проти годинникової стрілки до зменшення. Поворот гвинта «Регулювання NTK» на 360° відповідає зміні максимальної частоти обертання $NTK = f(TH, RH)$ в середньому на 0,11%. При налаштуванні контуру ТК ЕРД забороняється виходити за межі відхилень від +2 до - 4% від номінальної характеристики $NTK = f(TH, RH)$, що становить відповідно 15 оборотів РВ за годинниковою стрілкою і 30 обертів гвинта проти годинникової стрілки від початкової регулювання постачальника. Регулювання ЕРД допускається проводити при працюючому двигуні.

Увага! При монтажі і демонтажі ЕРД-ЗВМ попередньо зніміть залишкову напругу з ШР кабелів вертольота і ШР відповідної частини ЕРД. Для чого окремим проводом приєднаним до маси торкніться кожної ніжки ШР. При монтажі спочатку встановлюйте дріт заземлення ЕРД, при демонтажі дріт заземлення відключайте останнім.

Регулятор температури РТ-12-6 спільно з батареєю термопар T-102 і виконавчим механізмом ІМ-47 насоса - регулятора утворює систему обмеження температури газів перед турбіною. Основні елементи регулятора змонтовано в блоках, встановлених на литому корпусі, і з'єднаних між собою друкованим монтажем.

На лицьовій панелі регулятора розташована клемна колодка для підключення термопар, силовий штепсельної вилки для підключення регулятора до електричної мережі вертольота і контрольний роз'єм для підключення пульта контролю ПКРТ.


У регуляторі сигнал отриманий від термопар, порівнюється з опорою напругою задатчика, пропорційним максимальній температурі газу.

При зростанні ТГ вище настройки регулятора елемент порівняння видає сигнал на підсилювач, де він посилюється і далі через контур ТК ЕРД надходить на виконавчий механізм ІМ - 47 насоса - регулятора у вигляді високочастотних імпульсів.


7.Перевірка и регулювання агрегатів системи автоматичного регулювання.

При перевірці та регулюванню запускудвигуна визначають температуру газів при наведеної частоті обертання ротора ТК птк пр = 40% і максимальну температуру газу на кінцевому етапі запуску.

Необхідні значення температури газу визначаються в залежності від Тн. Регулювання Тг при птк пр = 40% виробляється підбором стравлювати жиклера «А». Регулювання ТГмакс проводиться гвинтом 17 диференціального клапана автомата приемистості. При повному використанні допустимого діапазону регулювання гвинтом 17, допускається проведення регулювання заміною стравлювати жиклера «П» автомата приемистості.

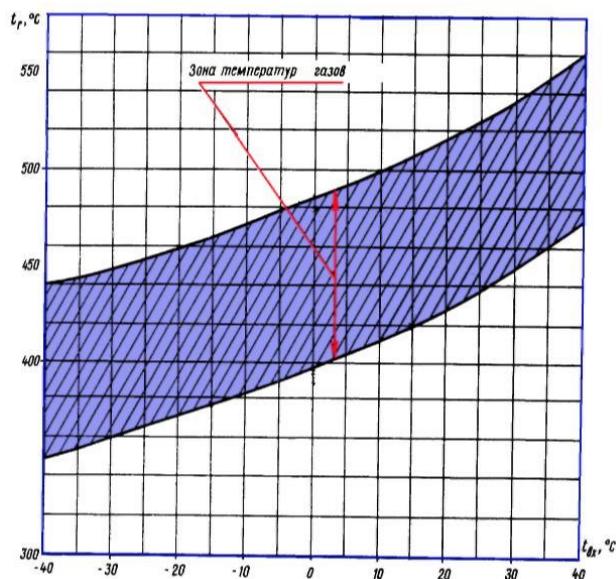

Залежність t_r при птк пр = 40% від t_{in} на вході в термопатрон НР-3 при налагодженому запуску

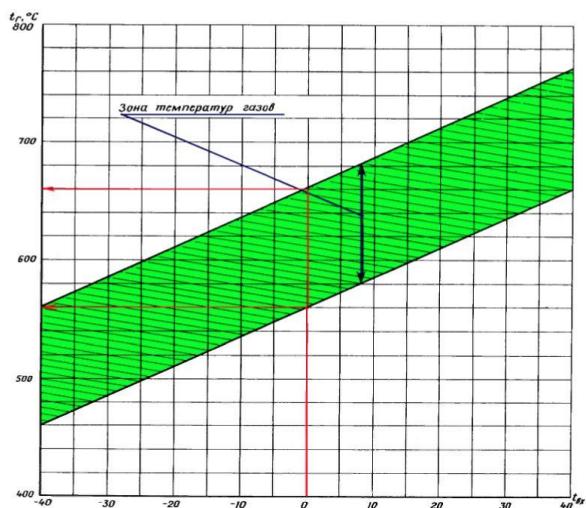

Залежність максимальної t_g від t_n на вході в термопатрон НР-3ВМ

При налагодженному запуску

Перевірка моменту видачі сигналу на відключення повітряного стартера проводиться по виключенню табло «СВ працює» в процесі запуску. Якщо стартер при $\text{птк} = 60 \dots 65\%$ не відключається, необхідно припинити запуск двигуна натисканням на кнопку «Припинення запуску» і закриттям стоп крана. У разі якщо при $\text{птк} = 66\%$ не відбудеться відключення СВ, вимкніть його кнопкою припинення запуску, якщо СВ не відключиться, вимкніть його відключенням AI-9В. Регулювання моменту відключення стартера проводиться гвинтом 5 насоса - регулятора.

При перевірці та регулюванні помилкового запуску.

Визначають частоту обертання ротора ТК при відкритті запірного клапана першого контуру і тиску палива. Перед хибним запуском до штуцера відводу палива в перший контур на насосі - регуляторі під'єднують манометр зі шкалою до 10 кгс / см².

Частоту обертання при відкритті запірного клапана визначають появі тиску в першому контурі форсунок. Вона повинна становити $\text{птк} = 15 \dots 20\%$. Регулювання птк відкриття запірного клапана виробляють заміною жиклера До насоса- регулятора (Діапазон регулювання 0,8 ... 2,5 мм, крок 1 мм) .Тиск палива в кінці помилкового запуску (при сталій птк) має бути в межах 2.5 ... 3 кгс / см².

Регулювання тиску палива виробляється гвинтом 13 автомата запуску.

При перевірці та регулюванню мінімальної настройки регулятора частоти обертання ротора ТК (на малому газі), необхідне значення птк малого газу визначається за графіком залежно від t_n . Регулювання птк малого газу виробляти гвинтом 2 регулятора частоти обертання ротора ТК.

Перевірка роботи клапанів перепуску повітря (КПВ).

Зафіксувати температуру повітря взятої по інформацію про погоду.

Плавним, прямим рухом РРУД збільшити частоту птк і з припинення виходу струменя повітря з відвідного патрубка або по зміні температури газів (на 20..50 ° С) визначити частоту обертання при якій закриваються КПВ.

Зворотним плавним рухом РРУД зменшити частоту обертання ротора ТК і по наявності струменя повітря з відвідного патрубка або по зміні температури газів з відвідного патрубка (на 20..50 ° С) визначити птк при якій закриваються КПВ.

Визначити по таблиці наведену частоту обертання птк, при якій закриваються і відкриваються КПВ для заміряний Тн на вході в термопатрон.

Наведена птк при якій закриваються КПВ, повинна бути в межах 84 ... 87%, наведена птк при якій відкриваються КПВ не менше 82%.

Закриття клапанів перепуску повітря повинне відбуватися при птк ін. Не відрізняється від значення, записаного в формулярі двигуна, більш ніж на 1%. Це свідчить про те, що верхня частина характеристики знаходиться в нормі.

Перевірка часткової приемистості.

Для перевірки часткової приемистості двигун попередньо вивести корекції (автоматики) на якому зафіксувати птк, після чого двигун малий газ.

Приемистость перевіряється перекладом двигуна за 1 ... 2 сек. на режим правої корекції. Час переходу двигуна від малого газу, до моменту, коли птк стане на 11,5% менше, ніж зафіксована раніше на правій корекції, має бути в межах 3 ... 6 сек. Температура газів при цьому не повинна перевищувати встановлених значень (див.графік).

Регулювання часткової приемистості проводиться регулювальним гвинтом 17, або стравлювати жиклером «П» автомата приемистости. Діапазон регулювання гвинта 17(+3 об.), (- 2об.) Від вихідної регулювання

Діапазон регулювання жиклера «П»:

- Для двигунів ТВ3-117ВМ- 1,6 ... 2,2 мм, крок-0,05, діапазон + 0,15 ... - 0,25 мм.

Перевірка і регулювання настройки регулятора частоти обертання вільної турбіни.

1. Підготовчі роботи

1.1. Встановіть на перевіряється двигун технологічний упор згідно з Інструкцією з технічної експлуатації вертолітота, забезпечивши положення РУД на вугіллі $85^{\circ} \pm 10$ по лімбу НР-3ВМ. Проверьте і, при необхідності, встановіть важіль перенастроювання регулятора частоти обертання на кут (66 ± 2) °.

1.2. Вимкніть синхронизатор потужності перевіряється двигуна, від'єднавши на непроверяемую двигуні трубопровід від штуцера системи синхронізації і поставивши заглушку на штуцер.

2. Перевірка настройки регулятора частоти обертання НВ

2.1. Запустіть два двигуна.

2.2. За графіком "Б", що додається до формулярів двигуна, визначте для

температури, взятої по Метеодані, заміряну частоту обертання птк, відповідну витраті палива $G_t = (330 \pm 10)$ кг / год;

2.3. Переведіть РРУД перевіряється двигуна на технологічний упор.

2.4. Завантаженням кроку НВ виведіть двигун на частоту обертання птк, приблизно на 2% більшу, чий визначена за графіком "Б".

2.5. Важелем РРУД плавно збільшуйте режим непроверяемую двигуна, поки частота обертання птк. перевіряється двигуна не знизиться до величини, визначеній за графіком "Б" (з допуском $\pm 0,5\%$).

2.6. На сталому режимі заміряйте частоту обертання пнв, яка повинна бути $96 \pm 0,5\%$.

2.7. Переведіть двигун на режим малого газу.

2.8. Охолодіть двигуни і зупиніть їх.

3. заключні роботи

3.1. Зніміть технологічний упор; підключіть від'єднаний трубопровід синхронізатора потужності до штуцера.

РЕГУЛЮВАННЯ: При необхідності зміни пнв до 1,5% регулювання проводиться гвинтом «4» насоса - регулятора, а при пнв більше 1,5% гвинтами «3» і «4» в одну сторону. При цьому на коженгвинт має припадати половина регулювання. У скрутних випадках для полегшення визначення величини і напрямки регулювання гвинтами «3» і «4» на одному з двигунів від важеля перенастроювання (РП), встановленого в положення апер = $66 \pm 2^\circ$, від'єднується тяга управління. У процесі спільногого випробування, перемикачем перенастроювання РП сусіднього двигуна ставиться в положення, що усуває дефект («вилка» в птк, зменшення пнв на злітному режимі). Після зупинки двигунів необхідно перевірити стан РП.

Перевірка діапазону перенастроювання регулятора частоти обертання вільної турбіни (несучого гвинта).

Проводиться при працюючих обох двигунах на режимі фНВ = 3° .


Для перевірки перемикач перенастроювання (ППЧНВ) відхиляється спочатку вниз потім вгору. У кожному положенні перемикача після припинення зміни параметрів роботи двигуна потрібно зафіксувати частоту обертання несучого гвинта; в нижньому положенні НВ = $91 \pm 2\%$, в верхньому положенні НВ = $97-1 + 2\%$.

Після перевірки необхідно перемикачем перенастроювання відновити колишнє значення несучого гвинта.

Примітка:

Якщо при верхній перенастроюванні частота обертання НВ = (97-1 + 2) Не буде досягнута, прогрійте масло в головному редукторі до температури від + 40 ° С до + 60 ° С і повторіть перевірку.

Увага:

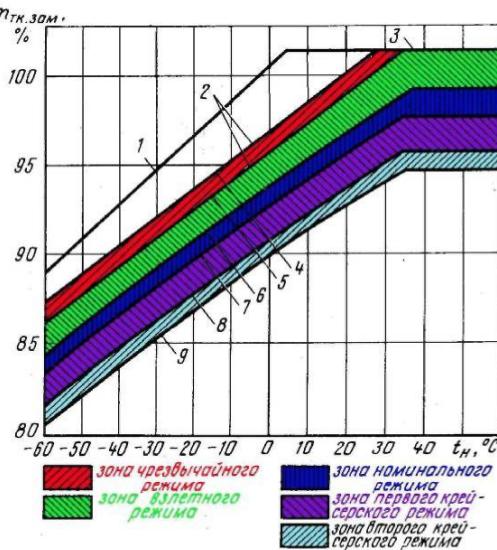

1. При нижньої перенастроюванні збільшення, а при верхній зменшення частоти обертання несучого гвинта не допускається.

2. Різниця частот обертання NTK двигунів при перевірці діапазону переналаштування не регламентується.

При перевірці перенастроювання з відключеними синхронизаторами потужності різно-закритість двигунів не повинна перевищувати 4 ... 5%, тоді після підключення Сінх-ронізаторов разнорежімності не буде.

Перевірка і регулювання максимальної частоти обертання ротора турбокомпресора на злітному режимі, обмеженою електронним регулятором двигуна

Виробляється з встановленими завантажувальними шайбами на лопатях або при завантаженні вертолітота при загальній злітній масі 13000 кг.

Перед перевіркою необхідно відключити регулятор температури РТ-12-6, встановити важіль перенастроювання в положення $\alpha_{\text{ПЕР}} = 66 \pm 2^\circ$, визначити необхідну величину NTK для злітної режиму за графіком «АЕРД» з урахуванням висотної поправки.

Після запуску переміщенням РРУД і завантаженням НВ вивести двигун на I крейсерський режим. З I крейсерського режиму провести два виходи на злітний режим за 5 ... 7 с і один вихід за 2 ... 3 с. Частоту обертання НВ підтримуйте в межах 92 ... 94%. Після кожного виходу через 3 хв роботи на злітній режимі заміряйте nTK. При цьому світлосягнальне табло «ОГР Т ЛЕВ (ПРАВ) ДВИГУНА» має горіти або блимати. Фактичне значення NTK визначається як середнє арифметичне за результатами трьох виходів. Фактична частота обертання NTK не повинна відрізнятися від необхідної більш ніж на $\pm 0,5\%$. Якщо на злітній режимі tГ прагнути перевищити 990°C , то перевірку частоти обертання слід зробити при зниженні температури tН нижче $+20^\circ \text{C}$. Регулювання NTK max проводиться гвинтом «Регулювання ПТК» електронного регулятора двигуна.

Перевірка і регулювання максимальної настройки регулятора частоти обертання ротора TK (На технологічному майданчику)

Виробляється тільки після заміни насоса-регулятора (НР) або після виконання робіт.

Виробляється на технологічному майданчику ($\alpha_{РУД} = 135 \dots 140^\circ$), на якій настройка регулятора знижується на 6 ... 8%.

Перед перевіркою необхідно расконтріть і вивернути гвинт упору руд на НР, а упор РРУД в кабіні вертолітота встановити в положення, що забезпечує переміщення важеля до 140° по лімбу НР. Допускається збільшення показань аруд по лімбу на режимі малого газу до 25° . Необхідна частота обертання ТК на технологічному майданчику визначається наступним чином:

$$\text{Для } tH < +5^\circ \text{ С } nTK.\text{тр.} = 101,15 - \Delta nPACSP. + 0,192 (tH-5).$$

$$\text{Для } tH > +5^\circ \text{ С } nTK.\text{тр} = 101,15 - \Delta nTK.PACSP.$$

де $nTK.PACSP.$ - зниження настройки регулятора, %, на технологічному майданчику, що визначається за формулою

$$nTK.PACSP. = 0,025 \Delta nHP,$$

де ΔnHP - потрібне зниження настройки частоти обертання nTK при куті повороту $135 \dots 145^\circ$, вписане з паспорта регулятора.

Перевірка nTK проводиться триразовим висновком двигуна за допомогою РРУД на режим, відповідний $\alpha_{РУД} = 135 \dots 140^\circ$, при включеному ЕРД. За результатами виміру визначається середньоарифметична (за трьома виходами) величина частоти обертання nTK Ф з урахуванням тарировочної поправки (Δn) комплекту вимірювача частоти обертання за формулою:

$nTK.\Phi. = (NTK. ЗАМ) ср \pm \Delta n$

Еслі фактична замеренна частота обертання $nTK.\Phi.$, відрізняється від необхідної частотою обертання $nTK.\text{тр}$, більш ніж на $\pm 0,5\%$, то проводиться регулювання максимальної настройки регулятора частоти обертання ТК здійснюється гвинтом «1» насоса - регулятора.

Перевірка і регулювання обмежувача максимальної витрати палива (OMP) після заміни насоса-регулятора

Визначити за графіком «Д» необхідну частоту обертання NTK з урахуванням висотної поправки згідно з графіком.

Після запуску і прогріву двигуна ЕРД і РТ відключаються, після чого проводиться висновок двигуна на злітний режим і визначається фактична NTK з урахуванням тарировочної поправки (Δn) комплекту вимірювача частоти обертання за формулою:

$$nTK.\Phi. = (NTK. ЗАМ) ср \pm \Delta n$$

Якщо фактична замеренна частота обертання $nTK.\Phi.$, відрізняється від необхідної частотою обертання $nTK.\text{тр}$, більш ніж на $\pm 0,5\%$, то проводиться регулювання ОМР гвинтом «15» насоса - регулятора.

Перевірка роботи автомата захисту вільної турбіни (АЗСТ) електронного регулятора двигуна, проводиться при спільному випробуванні двигунів.

При поканального перевірці перемикач АЗСТ на пульті ЕРД встановлюється в положення «СТ1», що відповідає подачі сигналу «Контроль» на перший канал. Після цього введенням правої корекції режим роботи двигунів підвищується до

початку мигання табло «Перевищення НСТ» перевіряється двигуна. При цьому частота обертання НВ повинна складати $(91,5 \pm 2)\%$. Потім, ввівши ліву корекцію, необхідно зменшити НВ на 5 ... 7% і переконатися в тому, що табло продовжує горіти. Для перевірки другого каналу перемикач АЗСТ встановлюється в положення «Робота» (табло повинно згаснути), а потім - в положення «СТ2». Перевірка другого каналу проводиться згідно із зазначеною вище методикою.

Для перевірки АЗСТ з видачею сигналу на останов двигуна після перевірки первого каналу перемикач переводиться з положення «СТ1» в положення «СТ2» без затримки в положенні «Робота» (Табло має горіти). Після цього введенням правої корекції режим роботи двигунів підвищується до тих пір, поки не відбудеться вимкнення перевіряється двигуна ($NHB = 91,5 \pm 2\%$).

Перевірка роботи контуру ТК ЕРД .

Проводиться при випробуванні двигуна після установки його на вертоліт. Для цього необхідно перевести двигун на режим правої корекції і встановити перемикач контуру ТК на пульта ЕРД в положення «контроль» (ТК лев. Або ТК прав.). Після цього плавним рухом важеля «крок-газ» збільшити режим роботи двигуна до початку мигання табло «РТ (ЕРД) працює». Частота обертання при НТК при цьому повинна бути на $(4 \pm 1)\%$ менше необхідного значення для максимальної злітної режими (згідно з графіком «АЕРД»). Через 10 ... 30 сек, перемістивши важіль «крок - газ» в бік збільшення режиму, слід переконатися в тому, що частота обертання ротора ТК не збільшується.

Перевірка роботи регулятора температури РТ-12-6.

Здійснюється висновком двигуна на режим правої корекції. Після чого натиснувши кнопку «Контроль» на панелі РТ, переміщенням важеля «крок - газ» потрібно збільшити режим роботи двигуна до початку мигання табло «РТ (ЕРД) працює». При цьому температура газів перед турбіною повинна бути в межах $820 \dots 850^{\circ}\text{C}$, а частота обертання ротора ТК - не менше 84%. У разі спрацювання РТ при НТК $<84\%$ проводиться регулювання блокувального золотника виконавчого механізму ИМ-47 гвинтом 6 насоса - регулятора .

Після перевірки кнопку «Контроль» відпустити, при цьому табло повинно згаснути, а tr і НТК можуть дещо зрости.

Перевірка вимірювача режимів IP-117.

За графіком «С» додається до формулару двигуна визначити частоту обертання птк відповідному номінальному режиму для температури, взятої по інформацію про погоду. Визначити поправку Δ птк для фактичної величини барометричного тиску. Отримати фактичне значення птк с урахуванням поправки.

Вивести двигун на фактичний номінальний режим з точністю до $\pm 0,5\%$. При цьому бічний індекс повинен знаходитися у верхній половині центрального індексу «Н».

Вивести двигун по IP-117 на перший крейсерський режим, і затримавши на цьому режимі 10 ... 15 сек, перевірте відповідність показань приладів контролюють роботу двигуна, зазначених в таблиці і графіку. Режим роботи двигунів визначається положенням бокового індексу щодо центральних індексів «Н» і «К»
 Злітна режим - бічний індекс знаходиться вище центрального індексу «Н».
 Номінальний режим - бічний індекс знаходиться вище центрального індексу «К», до положення навпроти індексу «Н».
 Крейсерський режим - бічний індекс знаходиться навпроти або нижче центрального індексу «К».

Перевірка і регулювання характеристики направляючих апаратов компресора.

Проводиться при швидкості вітру не менше 5м / сек.

Перед перевіркою на вісь стрілки покажчика положення лопаток ВНА на корпусі першої опори встановлюється лічильник, підключений до бортової мережі вертолітота 27В.

Плавно і послідовно, тільки прямим рухом РРУД, вивести двигун на режими відповідні NTK.ПР. = 85%, 90%, 95%.

На графік залежності кута повороту ВНА (α ВНА) від наведеної частоти обертання (NTK_{ПР}) Нанести отримане значення кутів на відповідних частотах обертання. Через три точки провести усереднену пряму яка повинна укладатися в зону графіка. Регулювання проводиться при зміщенні характеристики НА компресора на розкриття нижче номінального значення до 4 °, або на прикриття вище номінального значення до 2 °.

У разі зміщення на великі величини двигун відсторонюється від експлуатації.

Регулювання характеристики НА виробляється зміною довжини тяг L1 і L2.

Зміною довжини тяги L1 здійснюється поворотом регулювального гвинта і викликає зміна кута γ нахилу характеристики. Зменшення L1 збільшує кут γ , увеліченіє- зменшує.

Загортання гвинта на чотири оберти збільшує довжину L1 на 2 мм, що відповідає зміні авна на крайніх точках 85- 95% приблизно на 1 °. перед регулюванням расшплінтуйте і ослабте гайку «Ж», після регулювання затягніть її і зашплінтуйте.

Базовий розмір L L- для двигунів серії МТ, 3 з 41 ± 1мм,


Lr для двигунів серії В, BM, BMA 44 ± 1мм.

Паралельний зсув характеристики кутів НА компресора виробляється зміною довжини тяги L2. Для чого зняти пломби, Расстопор тягу зворотного зв'язку, послабити контр гайку і повернути гайки в необхідну сторону. Зміна довжини L2 здійснюється поворотом передньої вушка тяги.

Увага! Отвір тяги L2 має ліву різьбу, для вкоротити тяги вушко крутити на себе, для подовження від себе. Щоб не помилитися, перед регулюванням зафіксувати положення покажчика на лімбі зворотного зв'язку НР.

Збільшення L2 зміщує характеристику вгору (в сторону прикриття кутів), а зменшення вниз (в сторону розкриття кутів). Один оборот тендера тяги зміщує характеристику приблизно на 3° .

Увага! Після регулювання тяги L2 дротом діаметром 0,5 мм слід перевірити перекриття контрольного отвору тяги різьбовій вушка. Дріт в контрольне отвір проходить не повинна. У зв'язку з утрудненим доступом до контргайки, що знаходиться під насосом регулятором, дозволяється її НЕ расконтрівати. В цьому випадку, відвернувши гайку «Ж» зняти і повернути передню вушко сполучної тяги L2 в необхідну сторону.

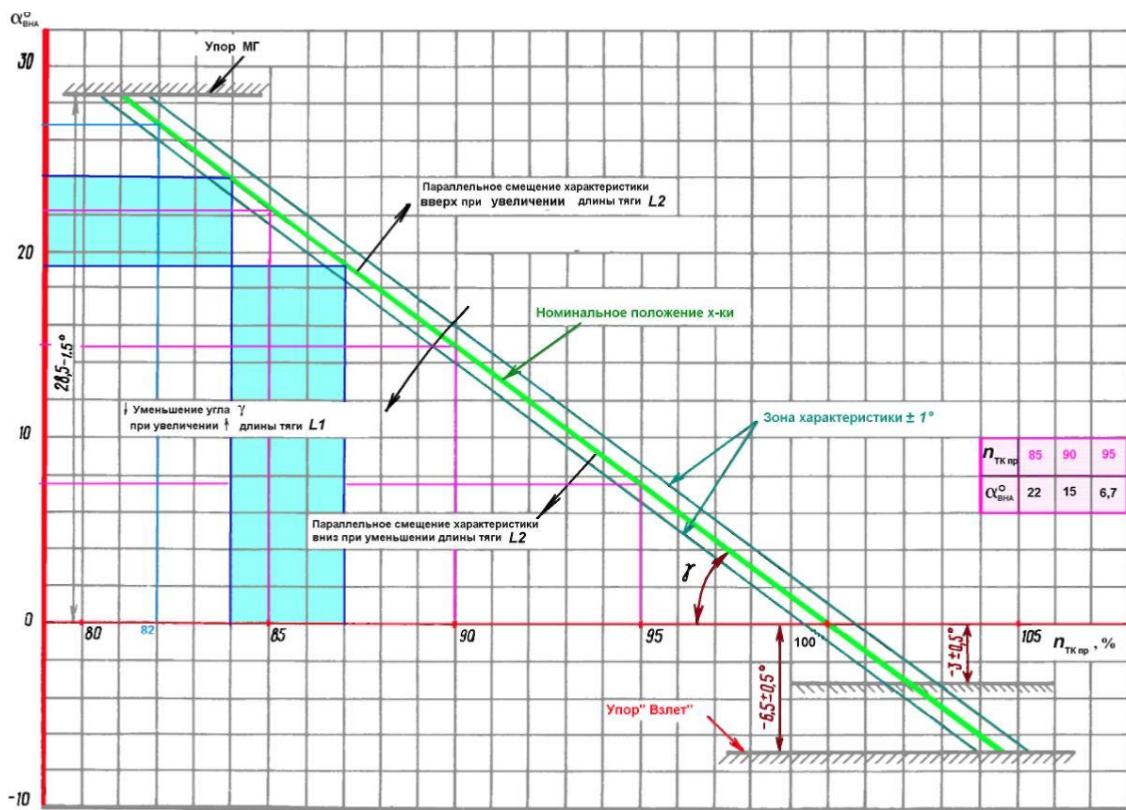

Один оборот вушка зміщує характеристику ВНА приблизно на 1,5%.

Після регулювання тягами L1 і L2, при установці ручної перекладанням ВНА в положення верхнього і нижнього упорів зробіть перевірку наявності зазорів між важелями зворотного зв'язку НР і упорами «малий газ» і «зліт». Зазори повинні бути не менше 0,2 мм.

При установці НР-3 ... кут важеля зворотного зв'язку по лімбу НР, повинен бути встановлений на кут 26 ± 1 °. Після чого необхідно зробити вимірювання характеристики кутів ВНА.

Увага! Щоб опустити NTK тягу L2 потрібно вкоротити. При спрощеному методі перевірка характеристики по частоті обертання NTK ПР закриття клапанів

перепуску повітря (верхня частина характеристики) і по одній точці в нижній частині характеристики.

Закриття клапанів перепуску повітря повинне відбуватися при NTK.ПР. що не відрізняється від значення, записаного в формулярі двигуна, більш ніж на 1%. Це свідчить про те, що верхня частина характеристики знаходиться в нормі.

Кут установки ВНА в нижній частині характеристики визначається на номінальному режимі (або при відсутності вітру, в режимі висіння на висоті 5 ... 7 м). Значення α ВНА фіксується по сліду від стрілки на пластиліні, накладеної на лімб ВНА. Визначивши NTK.ПР., Відповідну режиму вимірю ВНА, отримане значення α ВНА наноситься на графік залежності α ВНА від NTK. ПР. Завдана точка повинна бути в зоні регулювання параметрів графіка.

8. Можливі несправності системи паливоживлення и регулювання двигуна.

НЕІСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	СПОСІБ УСТРАНЕНЯ
Течія палива через дренажного штуцера насоса-регулятора, що перевищує 25 см ³ / хв.	Негерметичність торцевого ущільнення насоса-регулятора.	Замінити насос-регулятор.
Наявність металевої стружки на центральних паливних фільтрах насоса-регулятора.	Приробіток деталей, підвищений знос деталей качаючого вузла насоса-регулятора.	Промити паливні фільтри, провести випробування двигуна.
Немає займання або пізніше займання палива при запуску.	При наявності палива в вихлопному патрубку: а) течія палива через дренажний клапан при запуску. б) малий тиск палива в першому контурі форсунок. в) несправний клапан наддуву повітря. г) несправна свічка запалювання або агрегат запалювання.	Провести помилковий запуск двигуна і перевірити наявність палива в вихлопному патрубку Промити дренажний клапан і повторно перевірити відсутність течії. Якщо дефект не усунений - замінити клапан. Перевірити величину тиску палива при помилковому запуску і при необхідності провести регулювання. Замінити клапан наддуву повітря. Замінити в залежності від

		причини свічку, високовольтний провід або агрегат запалювання.
	При відсутності палива в вихлопному патрубку:	
	а) повітряні пробки в паливних магістралях.	Стравити повітряні пробки через клапан насоса-регулятора і повторно перевірити наявність палива в вихлопному патрубку.
	б) не в нормі частота обертання ротора ТК при відкритті запірного клапана.	Перевірити і при необхідності провести регулювання частоти обертання ТК при відкритті запірного клапана.
	в) негерметичність з'єднань трубопроводів підведення палива в перший контур форсунок.	Усунути негерметичність підтяжкою гайок, болтів або штуцерів сполук або заміною ущільнювальних кілець, прокладок і т.п.
Немає розкрутки або зависання частоти обертання ротора ТК при запуску.	Недостатня розкрутка ротора двигуна стартером.	Виміряти тиск повітря перед стартером при холодній прокручуванні двигуна.
	Раннє відключення повітряного стартера.	Перевірити чистоту повітряного фільтра стартера. Якщо фільтр чистий - провести регулювання частоти обертання ТК при відключені стартера.
	Кут ВНА на упорі малого газу не відповідає $(27 + 1,5)^\circ$	Перевірити і при необхідності відрегулювати упори гідроциліндрів.
	Засмічення повітряного фільтра або вхідних жиклерів автомата запуску або / і автомата прийманості насоса-регулятора.	Промити повітряний фільтр. Промити і прочистити вхідні

		жиклери.
	Негерметичність магістралі підведення повітря до насоса-регулятору.	Усунути негерметичність.
	Чи не в нормі тиск палива в магістралі першого контуру форсунок.	Перевірити тиск палива в першому контурі форсунок при помилковому запуску. При необхідності .проізвести регулювання.
	Незадовільна регулювання атомата запуску.	Провести регулювання.
Частота обертання ротора ТК при відключені стартера не вкладається в норму.	Незадовільна регулювання механізму відключення повітряного стартера.	Провести регулювання частоти обертання ТК при відключені повітряного стартера.
Температура газу при запуску вище норми.	Засмічення стравлюючого жиклера А автомата запуску або жиклера П автомата прийманості.	Промити і прочистити стравлювати жиклери.
	Незадовільна регулювання автомата запуску або автомата прийманості.	Провести перевірку і регулювання запуску.
Частота обертання ротора ТК на малому газі не вкладається в норму.	Важіль управління двигуном на насос-регуляторі не варто на упорі малого газу.	Відрегулювати тяги управління двигуном.
	Незадовільна настройка регулятора частоти обертання ТК.	Провести регулювання малого газу.
Частота обертання ротора ТК при перевірці регулятора температури газу нижче норми 84%.	Незадовільна настройка блокувального золотника виконавчого механізму ІМ-47.	Провести регулювання спрацьовування блокувального золотника.
Звісно частоти обертання ротора ТК при переміщенні руд на збільшення режиму з малого газу.	Засмічення повітряного фільтра або вхідного жиклера автомата прийманості.	Промити повітряний фільтр і вхідний жиклер автомата прийманості.
	Незадовільне регулювання автомата прийманості.	Відрегулювати автомат прийманості. Якщо дефект не усунений, замінити насос-регулятор.
	Негерметичність з'єднань трубопроводу підведення повітря до автомата прийманості.	Усунути негерметичність підтяжкою з'єднань.
Великий закид температури газу перед	Засмічення стравлюючого жиклера П автомата прийманості.	Промити і прочистити підбурюючий жиклер.

турбіною при прийманості.	Незадовільнерегулювання автомата прийманості.	Перевірити і відрегулювати часткову прийомистість.
Зменшення (більше норми) частоти обертання ротора ТК на злітному режимі регулятором частоти обертання СТ.	Положення важеля перенастроювання частоти обертання несучого гвинта не відповідає нормі.	Перемикачем на важелі "Крок-Газ" встановити важіль перенастроювання в положення 64° - 66°
	Незадовільна настройка регулятора частоти обертання СТ.	Перевірити настройку і регулювання регулятора частоти обертання СТ.
Діапазон перенастроювання частоти обертання несучого гвинта не в нормі.	Розрегульовані упори вертолітної тяги управління важелем перенастроювання.	Перевірити кути установки важеля перенастроювання по лімбу насоса-регулятора, коли вертолітний тяга знаходитьсья на упорах. При необхідності провести регулювання упорів.
	Незадовільна настройка регулятора частоти обертання СТ	Перевірити настройку і при необхідності провести регулювання регулятора частоти обертання СТ.
Різниця в частотах обертання турбокомпресора більше 2% при спільній роботі двигунів на I крейсерському і номінальному режимах.	Незадовільна настройка регуляторів частоти обертання СТ.	Провести регулювання регулятора частоти обертання обертів СТ.
	Відхилення від норми характеристики кутів напрямних апаратів на одному з двигунів.	Перевірити і при необхідності відрегулювати характеристику кутів НА.
Частота обертання ротора ТК на злітному режимі не відповідає при включеному ЕРД графіку "А". Світлосигнальне табло "РТ (ЕРД) ЛЕВ. (ПРАВ) працює" не горить.	Якщо nTK нижче норми: а) порушення герметичності з'єднань трубопроводів підведення повітря до автомата прийманості.	Усунути негерметичність.
	б) засмічення вхідного жиклера автомата прийманості або повітряного фільтра.	Промити повітряний фільтр і вхідний жиклер.
	в) засмічення центральних паливних фільтрів насоса-регулятора.	Промити паливні фільтри.
	г) негерметичність клапанів перепуску повітря.	Замінити клапан перепуску повітря або нижній гідроциліндр.
	д) відхилення від норми характеристик	Перевірити і при

	кутів напрямних апаратів.	необхідності відрегулювати характеристики кутів НА.
	е) негерметичність прискорювального клапана основний дозуючої голки.	Замінити насос-регулятор.
	Якщо пТК вище норми: а) несправність в електричному ланцюзі від датчика ДЧВ-2500 до ЕРД-ЗВМ.	Усунути несправність в ланцюзі.
	б) несправність ДЧВ-2500 або ЕРД-ЗВМ	Замінити датчик ДЧВ-2500 або електронний регулятор ЕРД-ЗВМ.
Низька температура газу на режимах.	Неправильне під'єднання компенсаційних проводів на сполучній і перехідній колодках термопар.	Забезпечити правильне під'єднання проводів.
	Несправний вимірювач температури газу.	Замінити вимірювач.
	Замикання на "масу" колектора термопар на сполучної колодці.	Заменіть колектор.
	Порушення ізоляції або обрив термоелектродів термопар.	Заменіть пошкоджені термопари.
Велика температура газів на режимах.	Несправний вимірювач температури газу.	Замінити вимірювач.
	Несправна заслінка або клапан протиообледенительной системи	Усунути несправність в електроланцюзі або замінити заслінку і клапан.
	Негерметичність клапана перепуску повітря.	Перевірити герметичність і в разі необхідності замінити клапан.
	Негерметичність в системі відбору повітря на потреби вертолітота.	Усунути негерметичність.
Частота обертання ротора ТК при перевірці контуру ТК ЕРД не в нормі.	Несправність в електричному ланцюзі від датчика ДЧВ-2500 до ЕРД.	Усунути несправність.
	Датчик ДЧВ-2500.	Замінити датчик.
Раніше включення системи обмеження температури газів.	Несправний вимірювач температури газу.	Замінити вимірювач.
	Нездовільна настройка або несправність регулятора температури.	Перевірити регулятори пультом ПКРТ. Провести регулювання або заміну РТ.
Включення світлосигнального табло "Перевищення Нст" на робочих режимах.	Несправність в електричному ланцюзі датчиків ДТА-10.	Усунути несправність.
	Несправність датчиків ДТА-10.	Перестиковка штепсельних роз'ємів

		підключити резервні датчики.
--	--	------------------------------

9. Технічне обслуговування палівоживлення и регулювання двигуна.

При оперативних видах технічного обслуговування: переконатися у відсутності ослаблення кріплення отбортовочні хомутів і затискних колодок трубопроводів, торкання трубопроводів між собою і про сусідні деталі (Зазор між трубопроводами і нерухомими деталями повинен бути не менше 3 мм, потертостей), подряпин і рисок на трубопроводах (пошкодження глибиною більше 0,1 мм не допускаються), вм'ятин на трубопроводах (вм'ятини глибиною понад 10% діаметра трубопроводу не допускаються), слідів корозії.

При зовнішньому огляді агрегатів паливної системи необхідно переконатися у відсутності їх механічних пошкоджень, надійності кріплення, відсутності течії палива по роз'ємів фланців агрегатів, з під штуцерів в місцях приєднання трубопроводів, а також в цілості пломб і стопорення регулювальних елементів.

При періодичних видах технічного обслуговування проводиться заміна фільтруючого елемента фільтра 8Д2.966.236, проливання паливних фільтрів насоса регулятора і виконавчого механізму ІМ-3А, промивка повітряного фільтра і жиклерів редуктора насоса регулятора, а також прочищення жиклерною отвори ежектора.

При заміні фільтруючого елемента 8Д2.966.236 одночасно замінюються кільця ущільнювачів. Забруднений фільтр промивають на ультразвукової установки з перевіркою часу заповнення по приладі ВКФ (час заповнення не повинно перевищувати 5сек.).

Вхідний паливний фільтр і повітряний фільтр насоса регулятора промивають в бензині власний пензлем з подальшою обдування їх повітрям.

Центральні паливні фільтри насоса регулятора після знімання прополіскують чистим бензином і обдуваються стисненим повітрям з тиском не більше 1,5 кг / см². При промиванні фільтр не розбирають. При обдувке фільтра стислу струмінь направляють перпендикулярно осі фільтра.

Після огляду центральні фільтри промивають на ультразвуковій установці з наступною перевіркою на приладі ПКФ. Час заповнення фільтра має бути не більше 5сек. Аналогічно обслуговується паливний фільтр агрегату ІМ-3А, але без промивання на ультразвуковій установці.

Після промивання паливних фільтрів проводиться випускання повітря з внутрішніх порожнин насоса регулятора через клапан.

Прочищення жиклерного отвору ежектора проводиться контрувальною проволокою діаметром 0,8 мм.

Демонтаж, огляд і прочищення жиклерів автомата запуску і автомата прийманості виробляються по черзі. Стравлюючі жиклери АЗ і АП та їх переходники промивають бензином і прочищають голкою. Вхідний жиклер автомата прийманості промивають і прочищають разом зі штуцером.

При експлуатації двигунів в умовах зимових температур зовнішнього повітря додавайте в паливо рідина «І», згідно з інструкцією на її застосування.